
付属品

●ヘッドホン・イヤホン、DVDプレーヤーなどの接続コード類、 アンテナ接続用の同軸ケーブルなどは別売です。



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈 〉は個数です。

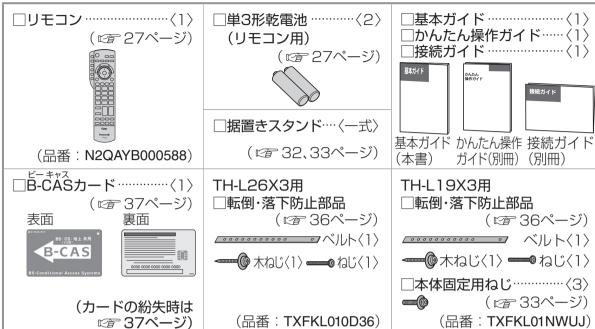

- ●乳幼児の手の届かないところに、適切に保管してください。
- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

「B-CASカード」「ID表示」(27ガイド160)で確認できる カードID(B-CASカード番号) 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

デコーダー ID

愛情点検

テレビセットを長期で使用になりますと、 長年で使用のテレビの点検を! 内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって 故障する場合があります。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。

●映像が連続してチラついたりユレたりする。 こんな症状は●ジージー・パチパチと異常な音がする。 ありませんか●変なにおいがしたり、煙が出たりする。

●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない ●内部に水や異物が入った。

故障や事故防止の ため、電源を切り、 ご使用 コンセントから電 中止 源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご相談ください。



品番 TH-便利メモ お買い上げ日 月 \Box おぼえのため お客様ご相談窓口 記入されると 販売店名 便利です。 **25** (**3** (

廃棄時にご注意 願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式) を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいた だき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15号

© Panasonic Corporation 2011

基本ガイド

●ご使用前に知っていただきたいことや 本機の特長などを記載しています。

VIE!/ 操作ガイド



鳥 言葉でさがす

VIECA

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L26X3(26V型) TH-L19X3(19V型)




ガイド **?** を押すと表示。

よく使う操作は かんたん 操作ガイド



外部機器を つなぐときは 接続ガイド

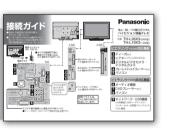

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB 限定のサービスです。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●「基本ガイド」(本書)、「電子説明書(操作ガイド)」、「接続ガイド」および「かんたん操作ガイド」 をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●で使用前に「安全上ので注意」(© 80~83ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください。(© 36ページ)
- ●基本ガイドは、26V型(TH-L26X3)、19V型(TH-L19X3)共用です。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、 製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

保証書別添付











もくじ



設置·接続 設定 使うとき テレビを見る テレビを見たい **画面に従って「かんたん設置設定」** ? ガイド101 B 地上デジタル、地上アナログ 番組表※を見る C BSデジタル、CSデジタル ? ガイド501 ASカード 付属品を確認する **38**ページ ビエラリンク (HDMI)対応 機器の接続 ビエラリンク(HDMI) ビエラリンク(HDMI) ビエラリンク 対応機器を使う アンテナ線の接続 (HDMI)設定 対応のディーガで ? ガイド480 転倒·落下防止 接続ガイド 1 ~ 5 見たい・録画したい 録画予約する -の挿入 ? ガイド822 USB機器 **?** ガイド251 の接続 リモコンに電池を入れる USBハードディスクや 接続ガイド 9 録画する 18ページ SDメモリーカードに 裏表紙 SDメモリー 続けて 再生する 20ページ **37** ページ 録画したい・再生したい **39**ページ カードの挿入 電源プラグを差し込む **17**ページ インターネットを インターネット 本機を設置する(据え付け) を使う 楽しみたい 24、59ページ (アクトビラ/TSUTAYA TV) ネットワーク 機器の接続 お部屋ジャンプリンク ネットワーク接続した 40、 72、 73 ペーシ を使う **68**ページ 接続ガイド 9 ディーガ、くらし機器 くらし機器を使う を使いたい 27 **69**ページ ペーミ パソコンの 接続 パソコンのモニター 入力切換 として使いたい 36 ? ガイド111 接続ガイド 8 ページ ビエラリンク(HDMI)非対応の DVDプレーヤー **32**ページ 入力切換 DVDプレーヤーや などを接続 ? ガイド110 ビデオなどで見たい 接続ガイド 7 SDメモリーカードの SDメモリーカード SDメモリーカードの 写真・ビデオを見る を挿入する 写真やビデオを見たい 写真: ? ガイド121 ビデオ: ? ガイド580 **17**ページ

テレビ画面で 使いかたが分かる!

電子説明書

(操作ガイド)

本書では「電子説明書」と記載して います。



基本 ガイド (本書)



接続 (別冊)

ディーガなどを接続するとき

よく使う操作は かんたん 操作ガイド

(別冊)

もくじ

■この取扱説明書や電子説明書のイラ スト、画面などはイメージであり、実 際とは異なる場合があります。

●この取扱説明書の説明イラストは、 TH-L26X3を元に作成しています。

「安全上のご注意」を 必ずお読みください

(で育80~83ページ)

空電子説明書 (操作ガイド)

こんなことが

C	き	ま	す	

進 備

接続•設定

ネットワーク機器 を使う

必要なとき

●基本の使いかた ……………………12 ●再生する

●ビエラリンク(HDMI)を使う ····· 14 ●音声ガイド/エコナビ/ 画面メモ/SDメモリーカード…16

●録画する USBハードディスク SDメモリーカード ······] 8

●各部のはたらき

USBハードディスク SDメモリーカード …20 ●ダビングする

(USBハードディスク→ディーガ)…**22** ●インターネット ……24

●くらし機器/お部屋ジャンプリンク…26

(リモコン/本体) ………27 ●本機で楽しめる放送 ………30

●設置する **/**据え付け/設置オプション/ ['] 配線処理/転倒·落下防止/32 電源プラグ

B-CASカードの挿入 ……37 ●アンテナ線の接続……38

●設置設定をやり直す

かんたん設置設定 (かんたんネットワーク設定)/ ..40 (チャンネル修正/受信設定)

●インターネットへの接続・設定 …………

●USB機器の接続・設定 54

●インターネットを使う ………59 ●お部屋ジャンプリンクを使う…68 ●ネット操作パネルを使う (アドレス入力/お好みページを使う)…62

●文字を入力する ……64

●くらし機器を使う……69

●メニュー一覧 ………70●上手な使いかた ……78 ●故障かな!?······74 ●Quick Reference

●使用上のご注意 ······84 ●商標などについて………76 ●仕 様 ………85

●お手入れについて………77 ●保証とアフターサービス…86

紙の取扱説明書を紛失された場合は、当社ホームページから閲覧やダウンロードができます。 (http://panasonic.jp/support/tv/manual/index.html)

本機はインターネット(LAN)接続による双方向(データ放送)サービスに対応しています。 ただし、電話回線接続による双方向(データ放送)サービスはご利用になれません。

きな

準 備


接続·設定

必要なとき

空電子説明書(操作ガイド)の使いかた

本機は電子説明書を内蔵しています。

●テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

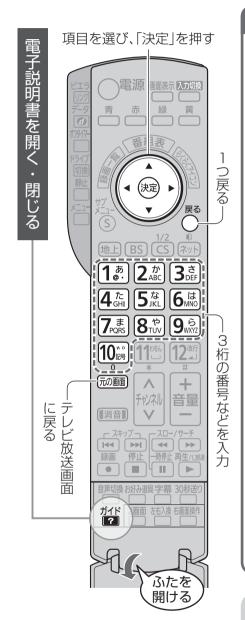

電子説明書を表示する

テレビを見ているときに ガイド を押す

トップページ



- ■電子説明書のトップページを表示します。 (もう一度押すと、テレビ画面に戻ります)
- ●前回表示した説明ページを表示するか、トップページを表示するかの選択画面が表示されることがあります。



- ・「説明ページへ戻る」を選んで「決定」を押すと、前回 表示した項目を表示します。
- ・「トップページを表示する」を選んで「決定」を押すと、 電子説明書のトップページを表示します。
- ●テレビ操作画面や電子説明書などが表示されている場合は、「**か**画」を押して、テレビ放送画面に戻してからが**イド**を押してください。
- ●本書のさらに詳しい説明を見る (3桁の番号の見かた)(です 7ページ)
- ●見たい情報を探す(*©* 7ページ)
- ●電子説明書の便利な機能(でご8ページ)

本書のさらに詳しい説明を見る(3桁の番号の見かた)

本書に記載の「(②ガイド〇〇〇)」は電子説明書の情報ページの番号です。電子説明書の トップページを表示して3桁の番号を入力すると、その情報ページを表示します。

「電子説明書を表示する」(©〒6ページ)で電子説明書のトップページを表示後、

本書に記載の3桁の番号を押す

●やり直すときは、「戻る |を押す。(1つ前の画面に戻る)

例)(?ガイド501) **5**な **10** ** **10** ** **1**

トップページ





見たい情報を探す

電子説明書のトップページ(© 6ページ)から、見たい項目を選び、「決定」を押す

トップページ





①と②を繰り返し、見たい情報を確認します。



目的でさがす

「番組を探す」、「録画する」 など目的別に情報の一覧が 表示されます。





言葉でさがす

探したい言葉の行の一覧を 表示します。





困ったとき

困ったときの解決法や よくあるお問い合わせ 「Q&A集」を紹介しています。



(1977年 | 1977年 |

電子説明書(操作ガイド)の使いかた(つづき)

電子説明書の便利な機能

■電子説明書の説明を読んだあと、実際に操作する

画面上の「実際にやってみる」を選ぶと実際の操作画面に切り換わります。

「実際にやってみる |を選び、「決定 |を押す









例:「受信設定(アッテネーター) |画面

■テレビの操作の途中で説明画面に切り換える

操作の途中でわからなくなったときなどに、今の画面に関連した説明を表示します。

操作中に ガイド ? を押す





現在の無性の 関連ページを表示する

「関連ページを表示する」を 選んで「決定」を押す



設置設定に関連した 説明を表示

●「操作画面に戻る」が表示されているときは、 「操作画面に戻る |を選び「決定 |を押すと、 再度操作に戻ることができます。



■最後に表示した電子説明書の項目を表示する

前回、最後に表示した電子説明書の項目を表示することができます。

テレビ視聴中に ガイド_{を押す}







前回最後に表示した項目

●最後に電子説明書を表示してから約24時間が過ぎるか、トップページで電子説明書を 終了すると、電子説明書の記録が削除され、ガイドを押したとき、電子説明書のトップ ページが表示されます。

■エラーメッセージの詳しい説明を表示する

エラーメッセージに

アが表示されているときに

アカイド

を押すと、詳しい説明を表示 します。

空電子説明書(操作ガイド) 項目一覧



まずお読みください

- ●電子説明書をお使いになる前に(004)
- ●録画内容の保管について(007)
- ●SDメモリーカードを廃棄/ 譲渡するときのお願い(920)
- ●記録内容などの損害・損失について(005)
- ●著作権について(006)

目的でさがす

代表的な項目を記載します。

■ のあと、3桁の数字(リモコンの数字ボタン)を 押すと、電子説明書をテレビ画面に表示します。



番組を探す

- ●番組表で探す(011)
- ●今放送中の番組を探す(020)
- ●関連情報で探す(090)
- ●注目番組一覧で探す(015)
- ●ジャンルで探す(060)
- ●キーワードで探す(070)
- ●人名で探す(080)
- ●番組表の使いかた
- -画面の見かた(番組表**501**、1局番組表**507**)
- ーサブメニュー(番組表515、] 局番組表516)
- -別の日を見る(502)
- 別の放送を見る(503)
- 表示したいチャンネル数を選ぶ(504)
- 1 局番組表を見る(505)

見る

- ●テレビ放送を見る(101)
- ボタンで選局する(102)
- 順送りで選局する(103)
- お好み選局(104)
- -3桁入力で選局する(**105**)
- 枝番選局について
- **ー**サブメニュー(**521**)
- ●今すぐ見る/見るだけ予約(510)
- ●画面メモ
- 画面メモを保存する(**107**)
- 一画面メモを表示する(108)
- 一画面メモを削除する(109)
- ●写真を見る(121)
- ●ビデオ映像を見る(580)
- ●録画一覧の番組を見る(605)
- ●ホームページ(アクトビラ)を見る(200)
- ●TSUTAYA TVを見る(207)
- ●DVD/ビデオを見る(外部機器)(110)
- ●パソコンを見る(112)
- ●各種情報を見る(160)
 - -放送メールを見る(161)
- B-CASカードの情報を見る(166)
- -ID表示を見る(167)
- ーボードの情報を見る(168)
- ダビング履歴を見る(169)
- -画面の見かた(ダビング履歴)(**170**)
- 一画面の見かた(ダビング履歴詳細)(180)
- ●データ放送を見る(190)

(次ページへつづく)

11

心電子説明書(操作ガイド)**項目一覧**

目的でさがす(つづき)



※の項目は、TH-L26X3のみ表示されます。

お好みに調整する

- ●画質を調整する(301)
- ●エコナビを設定する(865)
- ●省エネ設定(350)
- 放送終了後、自動的に電源を切る(351)
- 操作しないとき、自動的に電源を切る(352)
- └─USBハードディスクを休止状態にする(**675**)
- ●録画・視聴設定(348)
- ●タイマーで電源を切る(オフタイマー)(358)
- ●タイマーで電源を入れる(オンタイマー)(357)
- ●画面の設定を変える(360)
- ●画面モードを選ぶ(921)
- ●画面位置やサイズを微調整する(332)
- ●音声を調整する(311)
- ●音声の設定を変える(365)
- ●音声ガイドを使う(411)
- ●音声や映像信号を切り換える(316)
- ●パソコン画面を調整する(371)
- ●2画面にする(340)
- ●システム設定(380)
- 字幕の設定(381)
- 一選局対象(382)
- 一右画面操作(383)
- 一タイトル表示(386)
- 一時計表示(418)
- 一表示の設定(394)
- ●制限項目を設定する(397)


録画する

- ●録画予約する
 - **-**ディーガ(**251**)
- -USBハードディスク(**874**)
- **―**SDメモリーカード(**879**)
- ●探して毎回予約する/毎週予約する(285)
- ●日時を指定して緑画予約する(260)
- ●見ている番組を録画する
 - **-**ディーガ(**485**)
 - —USBハードディスク(870)
- -SDメモリーカード(**875**)
- ●予約の変更・削除をする(予約一覧)(270)
- ●予約の詳細設定をする(280)
- ●その他の設定をする(293)
- ●録画番組をダビングする(645)
- ●録画番組を消去する(671)
- ●録画番組をプロテクトする(435)

(つづき)

ガイド 23桁の数字(リモコンの数字ボタン)を 押すと、電子説明書をテレビ画面に表示します。

目的でさがす(つづき)

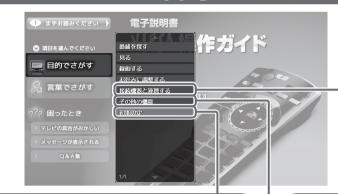

初期設定

- ●かんたん設置設定(701)
- 引っ越しなどで設定をやり直すとき
- ●かんたんネットワーク設定(702)
- ●設置設定
- 受信対象設定(**704**)
- チャンネル設定(708)
- -番組表設定(710)
- 一地域設定(715)
- **一**受信設定(アッテネーター) **(723)**
- ークイックスタート(736)
- **└**B-CASカードテスト(**739**)
- ●ネットワーク関連設定
- -IPアドレス/DNS/
- プロキシサーバー設定(753)
- お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定(**793)**
- ┗ くらし機器設定(773)
- ●省エネ設定(350)
- ●ビエラリンク(HDMI)設定(822)
- ●接続機器関連設定(823)
- -USB HDD機器一覧(856)
- HDMI RGBレンジ設定(851)
- HDMI画質連動設定(843)
- HDMI音声入力設定(825)
- ビデオ入力表示書換(828)
- ビデオ2音声入出力設定(842)
- デジタル音声出力(**831**)*
- モニター音声出力停止設定(849)
- 外部入力スキップ設定(**837**)
- └─ 画面の見かた(USB HDD機器一覧)(857)
- ●自動更新設定(750)
- ●設定リセット(742)

接続機器と連携する


- ●HDMI接続のディーガ画面を操作する (481)
- ●HDMI接続のシアターから音声を出す $(488)^*$
- ●ケーブルテレビを操作する(530)
- ■スカパー! HD対応DVRを操作する(544)
- ■パソコンを操作する(495)
- ●HDMI接続の機器を操作する
- デジタルビデオカメラを操作する(492)
- 一ルミックスを操作する(555)
- デジタルカメラ(他社製)を操作する (498)
- **-** プレーヤーを操作する(**556**)
- ●くらし機器を使う(535)
- ●お部屋ジャンプリンクに対応した ディーガを操作する(536)

その他の機能

- ●らくらくアイコンを使う(150)
- ●メディアプレーヤー(153)
- ●ネットで使い方ガイドを見る(201)
- ●画面表示(451)
- ●戻る・元の画面(453)
- ●番組内容(454)
- ●ドライブを切り換える(915)

こんなことが 基本の使いかた できます



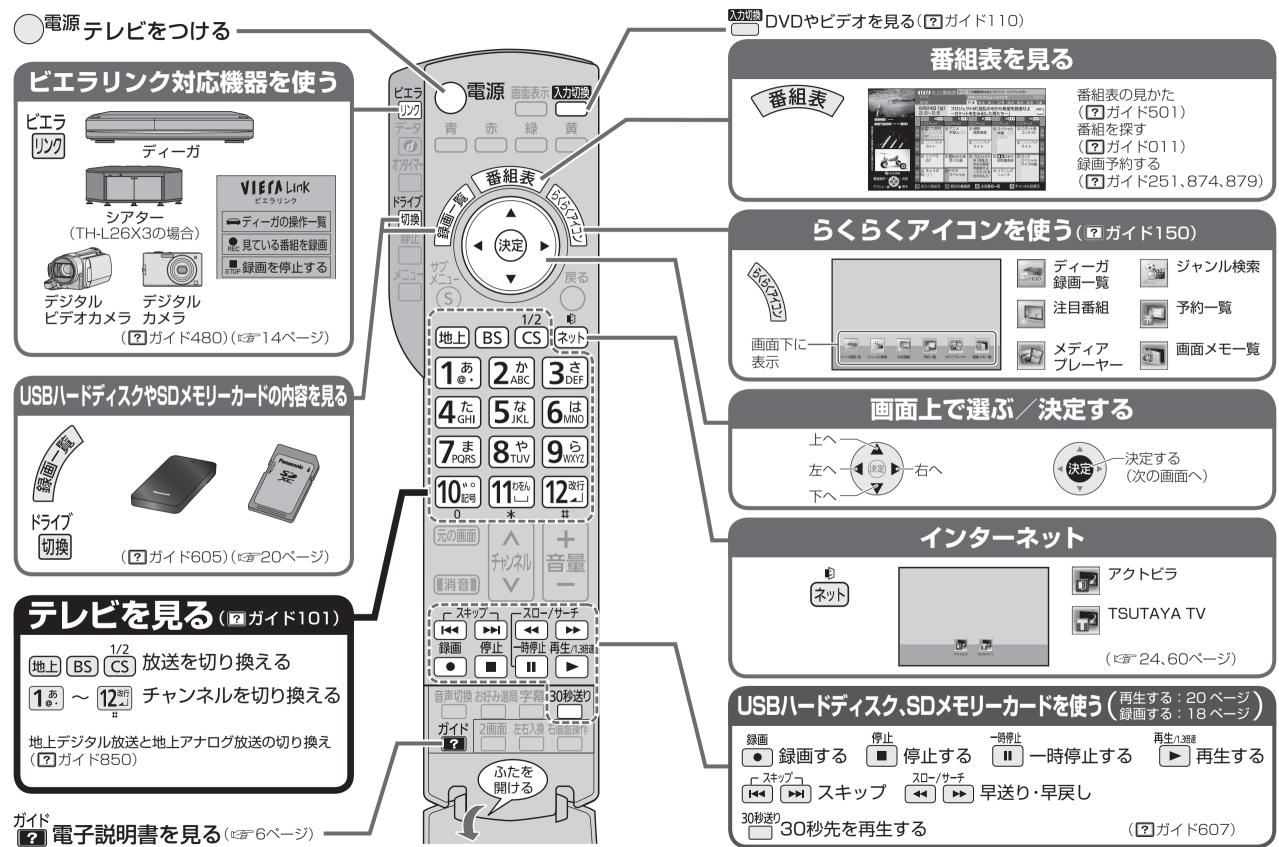

●基本の使いかた

こんなことが ビエラリンク(HDMI)を使うできます







ディスク再生

(アガイド484) (電源オン連動) ディーガにディスクを 入れると、本機の電源が 自動で「入」になり、再生が 始まります。(設定は下記参照)

連動して 操作 かんたん!

一斉電源「切」(電源オフ連動)

本機の電源を「切」にすると、 接続している機器の電源も一斉に 「切」になります。(設定は下記参照)

使っていない機器の電源を 自動で「切」にする(こまめにオフ)

(設定は下記参照)

待機電力を最小にする (ECOスタンバイ) (設定は下記参照)


録画予約(②ガイド251)

本機の番組表で「ディーガ(ビエラリンク) |に録画予約すると、 ディーガに録画予約情報が転送されます。

ビエラリンク(HDMI)設定のしかた ●詳しくは(②ガイド822)

- ②「設定する |を選び、「決定 |を押す
- ③「初期設定」を選び、「決定」を押す
- ④ 接続機器関連設定」を選び、 「決定」を押す
- ⑤「ビエラリンク(HDMI)設定 lを 選び、「決定」を押す

⑥「ビエラリンク(HDMI)制御 |を選び、 「する」を選ぶ

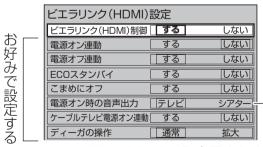

TH-L26X3のみ表示されます。

■ビエラリンクについてさらに知りたいときや困ったときは (アガイドのトップページ[困ったとき から)

こんなことが 音声ガイド/エコナビ/画面メモ



音声ガイド

番組表の内容や予約設定、録画一覧、選局時、「入力切換」ボタンを押したときの 切り換え先、エラーメッセージなどを読み上げます。

> 番組内容などを 音声で案内!



- ●音声ガイドをもう一度お聞きになりたい場合は、リモコンの「画面表示 |ボタンを押してください。
- ●実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、故障ではありません。また、2画面時には 音声ガイドの読み上げを行いません。

音声ガイドの設定画面を表示するには、お知らせ音がするまで一を押し続ける。

詳しくは(?)ガイド411)

エコナビ (**?**ガイド865)

視聴環境や使用環境に応じて、本機が自動的に本機および周辺機器を制御して、 消費電力を低減します。

エコナビ表示

無信号自動オフが働きました

テレビが自動で 消費電力を低減!

■エコナビ設定時の省エネ効果について

- ●エコナビ「オン」時は、エコナビ「オフ」時に対して、約5%消費電力を削減します。 (視聴環境、使用条件により、効果は異なります。)
- <測定条件>
- ●映像メニュー:スタンダード(標準) ●照度:250ルクス ●カラーバー信号受像
- ●本機の電源を入れて1時間30分安定させたあとの消費電力で比較

画面メモ

デジタル放送を視聴中に、気に入った場面(静止画)を、SDメモリーカードに 保存することができます。(2)ガイド107)



気に入った 場面を 保存!*



操作が必要です。

- ●保存した画面は、らくらくアイコンの「画面メモー覧」で見ることができます。(? ガイド108)
- ●本機でSDメモリーカードに保存した画面メモ(静止画)は、本機でのみ再生できます。 他のテレビ(同じ品番のテレビを含む)やパソコンなどで再生することはできません。

●SDメモリーカードへの録画中は、画面メモを保存できません。

SDメモリーカード

FATフォーマットされたSDメモリーカード、FAT32フォーマットされたSDHCメモリー カード、exFATフォーマットされたSDXCメモリーカードが使用できます。

本機ではSDメモリーカードを使用して、下記のことができます。

デジタル放送を録画・再生する(car 18、20ページ、アガイド605、875)



- ●SDスピードクラス*が10以上のSDメモリーカードをお使いください。
- SDスピードクラスが10未満のSDメモリーカードを使用されると、録画や再生が正常 に行われないことがあります。
- ※連続的な書き込みに関する速度規格です。
- ●当社製SDXCメモリーカードのご使用をおすすめします。
- SDXCメモリーカード以外では、4 GB(約20分)を超えて連続で録画した番組を再生 する場合、4 GBごとに映像が一瞬止まることがあります。
- 512 MB以上のSDメモリーカードが使えますが、録画できる時間は512 MBで約1分です。長時間にわたって 録画する場合は、容量の大きなSDメモリーカードをお使いください。(録画時間の目安ぐ2 75ページ)
- ●本機でお使いいただくSDメモリーカードは、新品のSDメモリーカードを本機専用と して使用してください。また、本機専用で使用中のカードを他の機器で使用すると、 本機での録画や再生ができなくなる場合があります。

(他の機器で使用中のSDメモリーカードは、本機では使用できません)

お知らせ)

- ●本機でSDメモリーカードに録画した番組は、本機でのみ再生できます。 他のテレビ(同じ品番のテレビを含む)やパソコンなどで再生することはできません。
- ●SDメモリーカードに保存した番組は他の機器へはダビングできません。
- ■SDメモリーカードの使用状況によっては、録画や再生が正常に行われないことがあります。

デジタルカメラで撮影した写真(画像)、デジタルビデオカメラで撮影した ビデオをテレビ画面で見る(図21ページ、17ガイド121、580)

SDメモリーカードに関するご注意

- ●miniSDメモリーカードやmicroSDメモリーカードは、アダプターごと出し入れしてください。
- ●録画・再生中は本機の電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したりしないでください。 SDメモリーカード内のデータが破損したり、正常に動作しなくなる場合があります。
- ●規格外のSDメモリーカードやSDメモリーカード以外のものを 挿入しないでください。故障の原因になります。

書き込み禁止(LOCK)スイッチ

スイッチを「LOCK」にすると、誤消去や書き込みを防止できます。

●番組をSDメモリーカードへ録画するときや、録画した番組を 再生するときは、「LOCK |にしないでください。



32 mm

24 mm

こんなことが できます

USB/ハードディスク SDメモリーカード

USBハードディスクやSDメモリーカードを使ってデジタル放送番組の録画、再生が できます。(録画中はデジタル放送の他のチャンネルには切り換えられません。) ※残容量に余裕がある状態で録画してください。

見ている番組を録画

(USBハードディスク: **?**ガイド870、SDメモリーカード: **?**ガイド875)

準備: ■USBハードディスクを接続(©で)接続ガイド 図)、またはSDメモリーカードを 插入(©で17ページ)してください。

2 →で録画先の機器を選んで、「決定」を押す。

●録画先は接続している機器のみ表示します。

デジタル放送視聴中に ● を押す(途中で録画を停止するには ● を押す)



- ●録画に使用できるUSBハードディスクは、本機でフォーマットしたハードディスクのみです。 (12754ページ)
- ●はじめてUSBハードディスクを接続したときには、登録のための確認画面が表示されます。

録画に使用できるSDメモリーカードについては、以下のホームページで最新の情報を 確認できます。(2010年12月現在)

http://panasonic.jp/support/tv/を開く。「動作確認情報一覧」→『VIERA「液晶テレビ」』 →『「TH-○○○ |の接続検証』から、機器を選ぶ。

- ●「録画・視聴設定」の「録画ボタン設定」(? ガイド266)で設定した時間(3時間録画 または番組の終わりまで)に自動的に停止します。(出荷時の設定:3時間録画)
- ●地上アナログ放送は録画できません。
- ●SDメモリーカードに録画中、本体で電源を切ったりSDメモリーカードを抜くと、録画中 の番組は保存されません。
- ●SDメモリーカードでの録画可能時間の目安について(?)ガイド869)
- ■SDメモリーカードやUSBハードディスクの使用状況によっては、録画や再生が正常に 行われないことがあります。



番組表で録画予約

(USBハードディスク: **?**ガイド874、SDメモリーカード: **?**ガイド879)

番組表からかんたんに録画予約ができます。

準備: **1**USBハードディスクを接続(©で) 接続ガイド 9)、またはSDメモリーカードを 挿入(© 17ページ)してください。

- ①番組表)を押す
- 2 型地上 BS CS を押して放送を選ぶ
- ③番組表から録画予約したい番組を選び、
 一を押す
- ※ MM で選択した録画先(USBハードディスクまたはSDメモリーカード)へ録画予約します。 録画予約後に録画先を変更したいときは、「予約一覧 |画面から切り換えてください。 (噫 下記「■予約番組の確認」)

予約した時間になると、自動的に録画を開始します。



予約完了 正常に予約が完了すると 予マークが付きます。

- ●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで操作してください。 本体で電源を切ると録画ができなくなります。
- ●地上アナログ放送の録画予約はできません。
- ●予約した時間に設定した録画先(USBハードディスク、SDメモリーカード)が取り外さ れていると、録画を開始できません。(録画予約した番組の放送中にUSBハードディス クを接続したりSDメモリーカードを挿入しても、録画は開始しません。)

■予約番組の確認



②「予約一覧」を選び、「決定」を押す ●予約一覧が表示されます。

- ●予約一覧から予約番組の削除や予約内容 の変更(録画先の変更など)ができます。 (アガイド270)
- ●実行中の予約録画を途中で停止するには 鷽を押します。

できます **再生する** USBハードディスク SDメモリーカード

録画番組の再生や管理

録画一覧から録画番組の再生や消去、プロテクト設定の操作ができます。

●録画番組のダビングについては(© 22ページ)

準備: 1USBハードディスクを接続(©を接続ガイドの)、またはSDメモリーカードを 挿入(で)してください。

2 協力で再生する機器を選んで「決定」を押す。



を押すと、録画一覧を表示

●ドライブやコンテンツを切り換えるときは を押して切り換えてください。

残容量(録画可能時間)*

例:USBハードディスク録画一覧

分類(◀▶ボタンで切り換える)



・リモコンのカラーボタンで操作

番組を複数選択する

緑 選択している録画番組のチャプター一覧: を表示する(USBハードディスクのみ)

選択している録画番組を消去する

-アイコンの説明

-選択中の項目

※残容量(録画可能時間)は目安です。

放送(転送レート)によって異なります。

残量表示と実際の残容量(録画可能時間)が異なる場合が

■録画番組の再生(**?**ガイド605)

再生したい番組を選び、「決定」または ▶ を押す

■録画番組の消去(**?**ガイド671)

残容量が不足したときに不要な番組を選んで消去します。

消去したい録画番組を選び、◯◯を押す

■録画番組のプロテクト(USBハードディスクのみ)(**?**ガイド435)

誤消去を防ぐために、録画番組にプロテクト設定できます。プロテクト設定中の番組は 消去できません。(フォーマットした場合は、プロテクト設定していても消去されます。)

- ①プロテクト設定したい録画番組を選ぶ
- ② を押し、「プロテクト設定変更」を選び、「決定」を押す

写真・動画の再生や管理

準備: USBハードディスクを接続(©を接続ガイド 9)、またはSDメモリーカードを 挿入(電 17ページ)してください。



を押す

- を選び、「決定」を押す
- ③ドライブ(USBハードディスク、またはSDメモリーカード)を選択する (USBハードディスクかSDメモリーカードのどちらかしか使用できない) ときは、自動的に4へ進みます。)
- ④コンテンツ(写真一覧、ビデオ一覧、録画一覧)を選択する

例:SD写真一覧(?)ガイド127)



リモコンのカラーボタンで操作

青 スライドショー

表示切換

ドライブ選択 (USBハードディスク、 SDメモリーカード)

黄 コンテンツ選択 〕 (写真一覧、ビデオ一覧、録画一覧)

■通常再生 写真 (②ガイド121)

動画 (?ガイド580)


再生したい写真/動画を選び、「決定」または ▶ を押す

- **■スライドショー再生 写真** (**?**ガイド130)
 - ① 青を押す
 - ②「スライドショー開始」を選び、「決定」を押す

こんなことが ダビングする (USB ハードディスク) できます

USBハードディスクに録画した番組をハブやブロードバンドルーターを経由して、 ダビング対応のディーガにダビングできます。

●SDメモリーカードに録画した番組はダビングできません。

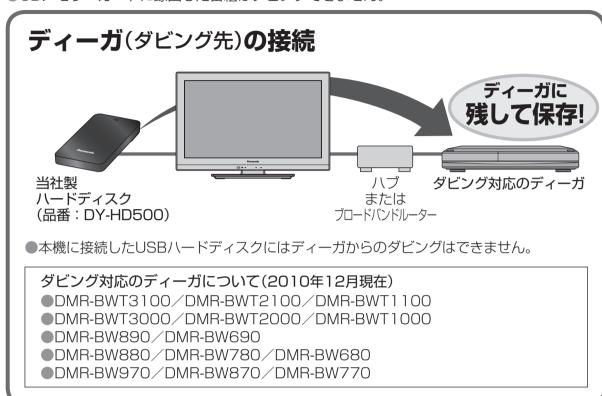

ダビングするための接続・設定

●ダビング先のディーガの設定も必要な場合があります。 詳しくは、ディーガの取扱説明書をご覧ください。

USBハードディスク(ダビング元) 54ページ を接続する

ディーガ(ダビング先)を接続する 56ページ

かんたんネットワーク設定をする 40、73ページ

ダビング操作

23ページ

●ディーガの設定で本機のMACアドレスを確認するとき。(?) ガイド759)



ダビングの操作手順(②ガイド645)




を押す

録画一覧画面が表示されます。

USBハードディスク緑画一覧画面



- ③ダビングしたい番組を選ぶ
- ④ ^{※ニ}を押す
- ⑤「ダビング」を選ぶ
- ⑥ 「ダビング機器」を選び、ダビング先の ディーガを選ぶ
- ⑦内容を確認したあと、「ダビング開始」 を選び、「決定」を押す
 - ●ダビングが始まります。



DMR-BWOO

6

ダビング機器 **ダビング開始**

■ダビングを中止するとき

①本機でテレビ放送視聴中に ●を押す

(お知らせ)

- ●ダビング中は録画ランプが赤色に点灯します。
- ●ダビング中は、本体の電源ボタンで電源を切らないでください。
- 録画中のダビングやダビング中の録画はできません。
- ●複数の番組を選んでダビングすることはできません。
- ●ダビング(コピー)の制限について(**?**ガイド655) 本機はダビング10に対応しています。

USBハードディスクに録画したデジタル放送をディーガにダビングした場合、番組に加えられたコピー制御信号によって、ダビングの残り回数が減っていきます。

こんなことが インターネット(アクトビラ)

acTVila(アクトビラ) (図 60ページ)



- ●インターネットを利用して情報や動画コンテンツを見ることができるサービスです。
- ●アクトビラでは、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。
- ■アクトビラの画面を表示するには
 - ① ネットボタンを押す。

24

- ②「アクトビラ」アイコンを選んで「決定」ボタンを押す。 専用のホームページ(ポータルサイト)につながります。
- ・ブロードバンド環境が必要です。
- ·本機は「アクトビラ ビデオ·フル | に対応しています。
- ・システム障害などによりコンテンツを表示できない場合があります。
- ・最新情報は、http://panasonic.jp/support/actvila/を参照してください。
- 回 マーク、
 の
 および「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標または
 登録商標です。

利用できるサービス内容や画面は予告なく変更となる場合があります。(2010年12月現在)

(TSUTAYA TV)

TSUTAYA TV

- ●株式会社TSUTAYA TVが提供するテレビ向け動画配信サービスです。
- ●本機ではTSUTAYA TVで配信されている動画を購入、視聴することができます。
- ■TSUTAYA TVの操作画面を表示するには
- ① ボタンを押す。
- ②「TSUTAYA TV」アイコンを選んで「決定」ボタンを押す。
 TSUTAYA TVのトップページが表示されます。
 (回線の状態によっては、表示されるのに時間がかかることがあります。)
- ※TSUTAYA TVをご利用いただくためには、利用者登録(無料)が必要です。
- ・ブロードバンド環境が必要です。
- ・本機は、TSUTAYA TVのサービスのうち、レンタル(ストリーミング)に対応しています。
- ・当社は、TSUTAYA TVが提供するコンテンツに関して一切の責任を負いません。
- ・コンテンツ内容の不明点は、TSUTAYA TVホームページよりお問い合わせください。 http://tsutaya-tv.jp/

利用できるサービス内容や画面は予告なく変更となる場合があります。(2010年12月現在)

らくらくアイコンを使う (13ページ)

画面上で選ぶ/決定する

1つ前の画面に戻る

(アガイド451)

(DVD·ビデオなど)

(アガイド110)

外部入力に切り換える

インターネットの画面を開く (アガイド200、207)

チャンネルを切り換える/ 文字を入力する

音量を調整する

(画面下に音量を表示)

録画・再生機器を操作する (アガイド482、607)

字幕がある場合に、字幕の 「オンバオフトを切り換える (アガイド380)

2画面を操作する (アガイド340)

電子説明書を見る (電6ページ)

各部のはたらき (リモコン) や電子説明書の使いかた (電子のページ)

नि

電源 画表示 入力切換

番組表

世上 BS CS ネット

1 あ 2 か 3 さ DEF

Λ

8 to 9 5 WXYZ

チャンネル 音量

停止 一時停止 再生/13倍速

ふたを

開ける

+

ビエラリンク対応機器を使う

データ放送を見る(?) ガイド190)-

録画先のドライブを切り換える

(18、19、20ページ)

(電 14ページ)

オフタイマーを使う

録画一覧を表示する

(アガイド358)

(アガイド605)

画面を静止する

(アガイド107)

(デジタル放送のみ)

くらし機器 (愛 56、69ページ)



こんなことが くらし機器/お部屋ジャンプリンク

くらし機器とは…

- ●本機とLANケーブルで接続し、本機の画面で画像の確認ができる機能を持った機器です。
- ●本機にくらし機器を接続、登録すると…
- 外の様子が気になったときに「ビエラリンク メニューでくらし機器の映像を見たり、 操作するなどできます。
- ●ドアホン来客時やセンサーカメラ検知時に、本機の画面に表示できます。

お部屋ジャンプリンク(2756、58、68ページ)

本機とお部屋ジャンプリンクに対応したディーガをLANケーブルで接続、設定 (登録)すると、ディーガのハードディスクに保存した映像や写真を本機で再生 できます。

また、ディーガへの録画予約を本機からできます。(27ガイド251)




- ●お部屋ジャンプリンクは、DLNAの技術を使用しています。
- ■接続について
 - ●接続のしかた(© 接続ガイド9)
- ●複数のお部屋ジャンプリンクに対応したディーガを接続するときには、ハブまたは ブロードバンドルーターをご使用ください。

●もう一度押すと、 放送中の画面に戻ります。 メニュー画面を表示する-4た 5な 6km サブメニューを表示する・ (アガイド521) 放送を切り換える(放送切換ボタン) (アガイド101、850) ●押すとボタンが点滅。 元の画面 (13)~12型を押しても点滅) ●前回選んだボタンを記憶しています。 消音 ●見ない放送のボタンを使えない ようにできます。(BS·CSのみ) (アガイド704) テレビ放送画面に戻る 音声切換 お好み選局 字幕 30秒送り チャンネルを順送りで選ぶ 音を消す(もう一度押すと解除) 2カ国語/ステレオなどを切り換える (アガイド316) 選局表から見たい局を選ぶ (アガイド104)

リモコンに乾電池を入れる

②单3形乾電池 ①ふたを開ける。 (付属品)を⊝側から

入れ、ふたを閉める。



お願い


- ●リモコンに液状のものをかけないでくだ
- ●リモコンを落とさないでください。
- ●本機のリモコン受信部とリモコンの間に 障害物を置かないでください。
- ●不要となった電池は、不燃物ごみとして 処理するか、地方の条例に従って処理し てください。

各部の 機器/お部屋ジャはたらき(リモコン

各部のはたらき(本体)


電子説明書の使いかた (電 6ページ)

前面

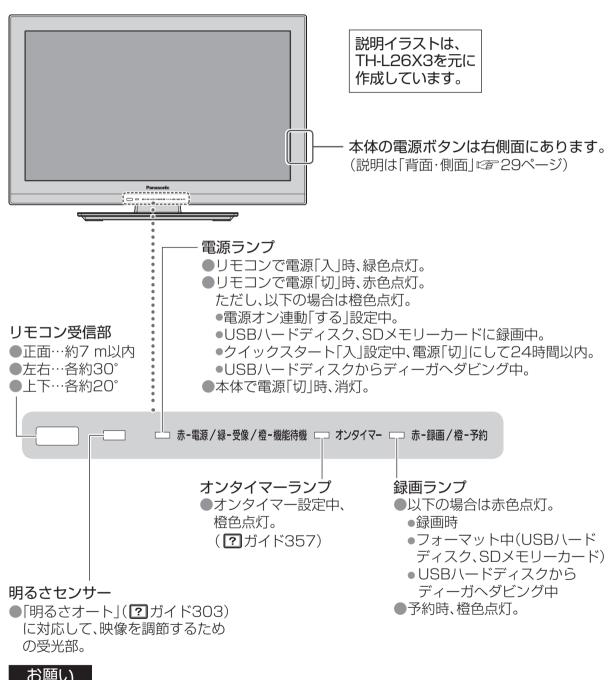

お願い

- ●明るさセンサーの前にものなどを置かないでください。 正常に動作しなくなる場合があります。
- ●リモコン受信部に、直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

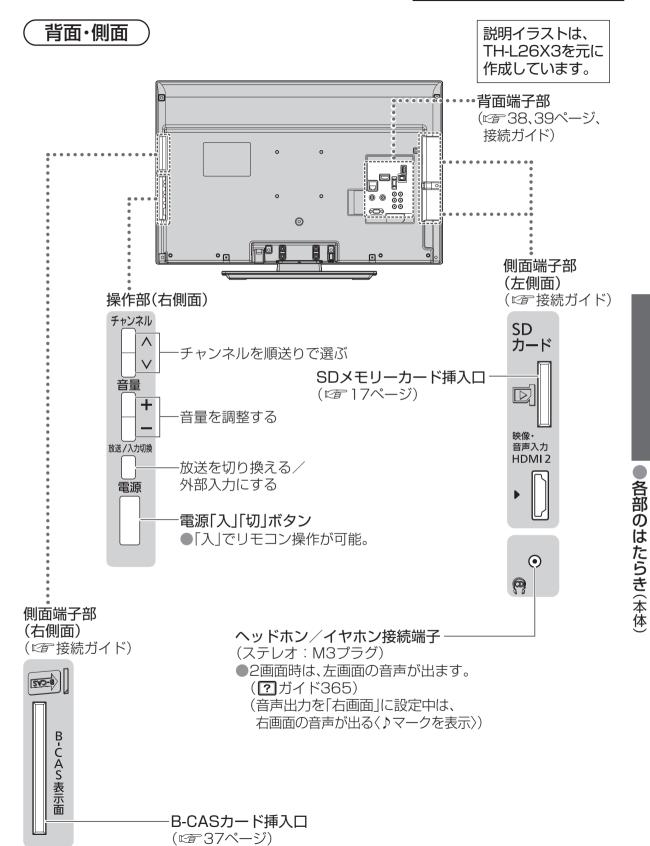

28

本機で楽しめる放送

地上デジタル放送について

UHF帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。 現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。 ※本機ではワンセグ放送は受信できません。 (2010年12月現在)

- ●受信するためには、地上デジタルの送出局に 向けてアンテナを設置する必要があります。 (地上アナログ放送と方向が違う場合があり ます。)
- ●地上デジタル専用のUHFアンテナやブースター、混合器などが必要になる場合があります。(従来の地上アナログ放送用UHFアンテナでは、視聴地域の特定チャンネルに対応していることがあり、受信できない場合があります。)
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも 受信できないことがあります。
- ●放送の開始時は地上アナログ放送との混信を 避けるために、小さい出力で放送されるため、 受信できるエリアが限定されます。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備 (ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで配信されている場合があります(CATVパススルー方式)。その場合、「かんたん設置設定」で「受信帯域選択」を「全帯域」に設定してください。

■地上デジタル放送を見るためには 付属品を確認する (章 裏表紙) リモコンの準備をする (章 27ページ) アンテナ線を接続する (章 38ページ) B-CASカードを挿入する (章 37ページ) 初期設定を行う (かんたん設置設定)

見る

見ることができ

((74ページ)

ないときは?

お問い合わせ先(地デジ放送について)

- ●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(地デジコールセンター) 電話番号:0570-07-0101(IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111) 受付時間:平日…9:00~21:00、土日・祝日…9:00~18:00
- ●社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp

ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに ケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●ケーブルテレビで地上デジタル放送が配信されている場合があります(CATVパススルー方式)。その場合、「かんたん設置設定」で「受信帯域選択」を「全帯域」に設定してください。

衛星(BS・110度CS)放送について

■BSデジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。

BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)やスター・チャンネルなどの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。 ※本機では、BSアナログ放送は受信できません。

■110度CSデジタル放送

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。

110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! e2」への加入申し込みと契約が必要です。「スカパー! e2 にはCS1とCS2の2つの放送サービスがあります。

- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や個別受信により、電源の供給設定が 異なります。本機での電源設定は47ページをご参照ください。なお、個別受信で複数の テレビやチューナーをお使いの場合、分配器は、全端子電流通過型をご使用ください。
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、BS・110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
- ●本機に110度CSデジタル放送に対応していないレコーダーなどを接続する場合は、接続機器を経由せず直接本機の衛星アンテナ端子へ接続してください。レコーダーなどの接続機器との分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

お問い合わせ先

- ●「WOWOW」 公式ホームページ: http://www.wowow.co.jp/カスタマーセンター: 0120-580807 受付時間 9:00 ~20:00(年中無休)
- ●「スカパー! e2」 公式ホームページ: http://www.e2sptv.jp/カスタマーセンター: 0570-08-1212(ナビダイヤル) (PHS: IP電話のかたは045-276-7777) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)

本機では、電話回線を利用した新規加入の申し込みはできません。
ご利用の放送局やサービス会社にお問い合わせください。

地上アナログ放送について

- ●従来からのVHF・UHF放送のことです。
- ●地上アナログテレビ放送は、2011年7月24日までに終了することが国の法令によって 定められています。

本機の設置

本機には据置きスタンドが付属しています。下記の組み立てかたをよくお読みのうえ、 しっかりと本機へ取り付けてご使用ください。

準備 据置きスタンドとテレビ本体を包装箱から出し、前面を下にして、 毛布などを敷いた机などの作業台の上に置いてください。


- ●包装箱の前側を作業台に向けて置いて、テレビ本体などを取り出してください。
- ●テレビ本体よりも大きいしっかりした作業台と、汚れや異物が ついていない、きれいな毛布などを使用してください。
- ●テレビ本体を持つときは、液晶ディスプレイ部分を持たないでください。
- ●テレビ本体のキズや破損に注意してください。

※図のようにテレビ本体が作業台の 端から少しはみ出るように置きます。

<TH-L26X3の場合>

■構成部品

〈〉は個数です。



□ スタンド本体 … 〈1〉 | □ スタンド金具 … 〈1〉 | □ 金具固定ねじ ……〈4〉



(M5×15)(黒)

(品番:XSS5+15FNK)

(品番:TBL5ZX0023)

(品番:TBL5ZA3011)

□ 本体固定用ねじ …〈4〉 **(M4×12)(黒)** (品番:XYN4+F12FJK)

■組み立てかた


- (1) スタンド本体にスタンド金具を取り付け、 金具固定ねじで固定する
 - ・ねじはしっかりと締め付けてください。
 - ・スタンド金具は、倒れないように手で 支えてねじで固定してください。
- ② テレビ本体に据置きスタンドを取り付ける (1)電源コードをクランパーから外し、組み立ての じゃまにならないようにする。


(©33ページ「電源コードの外しかた」)

- (2)右図のように、スタンド金具をテレビ本体の溝に合わせる。
- (3)据置きスタンドを止まる位置まで差し込む。
- (4)最初に4本の本体固定用ねじを軽く締め、その後、 しっかりとねじを締め付けて固定してください。
- (3)テレビ本体を起こして設置する
 - ・ローボードや棚、ラックなどに設置した後でも、左右に角度を 変えられます。見やすい角度に合わせてお使いください。


お願い

- ●テレビ本体を左右いっぱいに回転しても、テレビ台などからはみ 出さないように設置し、回転範囲内に手や物を置かないでください。 15% ニー
- ●据置きスタンドをご使用の際は、回転時に電源コードや接続 線が断線しないように、余裕をもって配線してください。

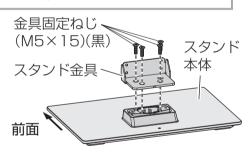

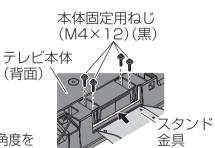

(上から見た図)




液晶パネル面

<TH-L19X3の場合>

■構成部品

〈〉は個数です。

□ 据置きスタンド …〈1〉



(品番:TBL5ZX0001)

□ 本体固定用ねじ ……… 〈3〉 (転倒・落下防止部品の袋に入っています。)

● (M4×12)(シルバー)


(品番:XYN4+F12FJ)

■組み立てかた

まず、テレビ本体を毛布などを敷いた机などの 作業台の トに置く(©32ページの 準備 を参照)

- (1) テレビ本体に据置きスタンドを取り付ける
 - (1)電源コードをクランパーから外し、組み立ての じゃまにならないようにする。 (電下記「電源コードの外しかた」)
 - (2)右図のように、据置きスタンドの上部を テレビ本体の溝に合わせる
 - (3)据置きスタンドを止まる位置まで差し込む。
 - (4)最初に3本の本体固定用ねじを軽く締め、その後、 しっかりとねじを締め付けて固定してください。
- (2) テレビ本体を起こして設置する

本体固定用ねじ(M4×12) (シルバー)

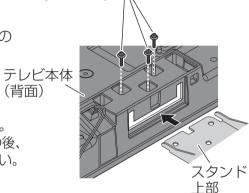

■外しかた


セット箱に収納するときなどは、 電源プラグやアンテナ線、機器間の 接続線、転倒・落下防止部品を外し たあと、必ず下記の手順通りに据置 きスタンドを外してください。

- ①テレビ本体は前面を下にして、 毛布などを敷いた机などの 作業台の上に置く (電32ページの準備を参照)
- ②本体固定用ねじ(M4×12) 4本 (TH-L19X3の場合は3本)を 取り外す
- ③テレビ本体から、据置きスタンド を取り外す
- <TH-L26X3の場合>
- ④金具固定ねじ(M5×15)(黒) 4本を取り外す
- ⑤スタンド金具を取り外す

■電源コードの外しかた

(背面)

(1) クランパーの←部を押しながら(1)、 クランパーを緩める(2)

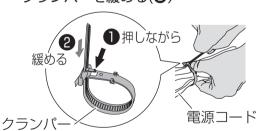

※電源コードはシートで包装されている 場合があります。

(2)緩めたクランパーから電源コードを 取り外す




設置する(据え付け)

設置する(設置オプション/配線処理)

設置オプションについて(別売品)

別売の壁掛け金具を取り付けて設置することができます。本機を設置される際は、お求めの販売店にご相談ください。また、本機専用の壁掛け金具を必ずご使用ください。

壁掛け設置のイメージ図

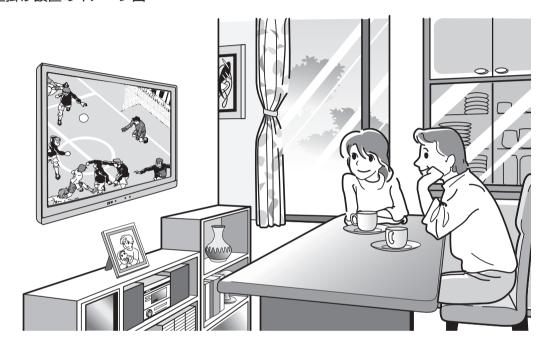

お願い

- ●壁掛け金具の取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者 に施工を依頼してください。
- ●本機に専用壁掛け金具(別売品)を取り付ける際は、専用壁掛け金具に付属している取り付け ねじをご使用ください。
- ●取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保管してください。
- ●先端部が長いHDMIケーブルや同じく先端部が長いパソコン用のミニD-subケーブルを使用時は、壁面にケーブル先端部が干渉し、本機の入力端子を傷めることがあります。 このような場合は、ケーブルの先端が壁面に干渉しないよう、壁掛け金具の角度を調整してください。


■壁掛け金具

品番

TY-WK23LR2(2010年12月現在)


●角度を上向き5°から下向き10°まで お好みに変えられます。

(説明イラストはTH-L26X3を元に 作成しています。)

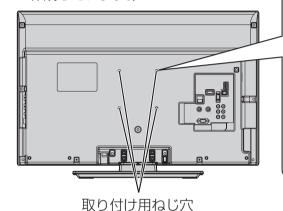


専用壁掛け金具に付属している取り付けねじは、壁掛け金具の取り付け面からの長さが下記のように設定されています。付属の取り付けねじ以外は使用しないでください。

<壁掛け金具取り付け部断面図>

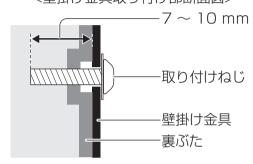

ケーブル配線処理について

本機背面にあるクランパーを使ってアンテナ線、接続コードを束ねてください。

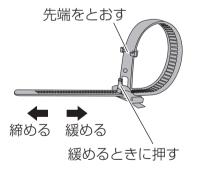

お願い

画面に妨害が出る場合がありますので、アンテナ線と電源コードは一緒に束ねないでください。

安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください


地震の場合などに倒れるおそれがあります。必ず、転倒・落下防止処置をしてください。

●本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのもので あり、すべての地震などに対してその効果を保証するものではありません。

転倒・落下防止部品の取り付け方法は、下記をご覧ください。

●テレビ台への固定と、壁面への固定の両方を行ってください。

■テレビ台への固定

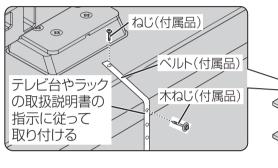


説明イラストは、 TH-I 26X3を元に 作成しています。

■壁面への固定

テレビ側の通し穴に、丈夫なひもや ワイヤー(市販品)などを通して固定する







お願い

●TH-L26X3の場合、ひもやワイヤーは本機が回転できるように取り付けてください。

電源プラグについて

本機にアンテナや外部機器をすべて接続したあと、電源プラグを電源コンセントに差し込ん でください。(説明イラストは、TH-L26X3を元に作成しています。)

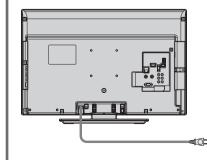



電源コンセント (AC 100 V)

・ カードおよび台紙に記載の文面をよく お読みのうえ、必ず挿入してください。


●挿入しないとデジタル放送が映りません。 ●「使用許諾約款 |をよくお読みください。

BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番組の 著作権保護のため、「1回だけ録画可能」「個数 制限コピー可能はなどのコピー制御信号を加え て放送されています。

コピー制御を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

■B-CASカードについて

- ●台紙に添付されています。 ※台紙をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。
- ●デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。



B-CASカード番号

●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙のID番号記入 欄にメモしておいてください。

■B-CASカード取り扱い上の留意点


- ●折り曲げたり、変形させない。
- ●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ●IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。

■B-CASカードについてのお問い合わせ (故障交換や紛失時など)は

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

本体の電源ボタンで電源 を切る(© 29ページ)

B-CASカードを挿入する

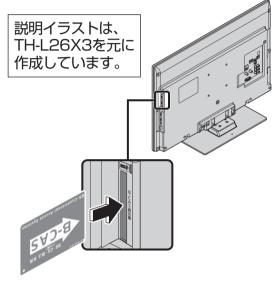

カードの矢印表示面を背面(画面と反対側) に向けて、矢印方向へ止まるまで押し込む

- ●B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因になります。
- ●ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

■B-CASカードのテストをする (アガイド739)


●B-CASカードを抜き差ししたときは、 3秒以上経ってから、B-CASカードテス トを行ってください。

■B-CASカードを抜くとき


- → (1)本体の電源ボタンで「切」にする。 (2)B-CASカードを抜く。
- ●B-CASカードには、IC(集積回路)が組 み込まれているため、画面にメッセージ が表示されたとき以外は抜き差ししな いでください。

設置する(転倒 ·落下防止 (電源プラグ) B-CAS力 -の挿入

一戸建てなど、個別のアンテナで受信する場合

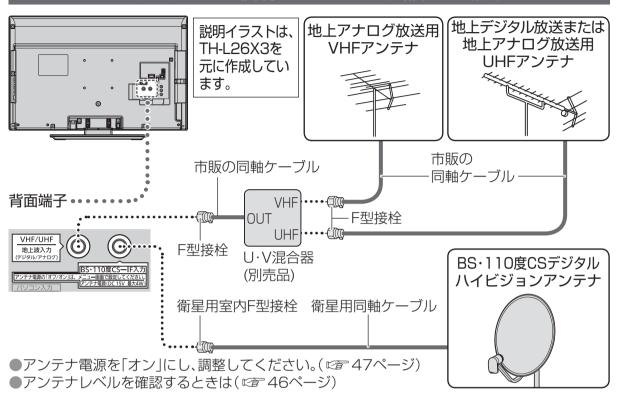

マンションなど、共同のアンテナで受信する場合

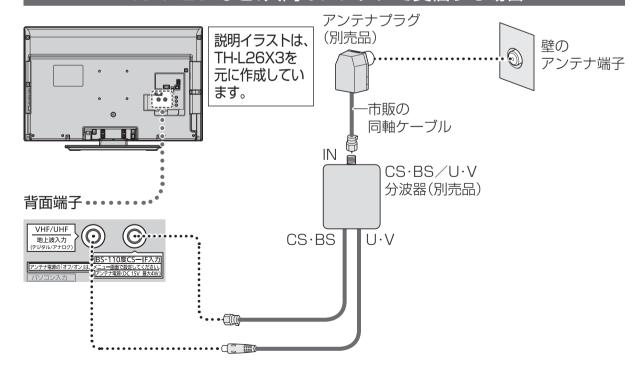


●アンテナ電源を「オフ」にしてください。(☞ 47ページ)

38

ディーガなどの録画機器を接続するときの一例

マンションなどの共同受信の場合に、地上デジタル、BS·CSチューナー内蔵の録画機器を接続するときの例です。詳しくは接続機器の取扱説明書でご確認ください。

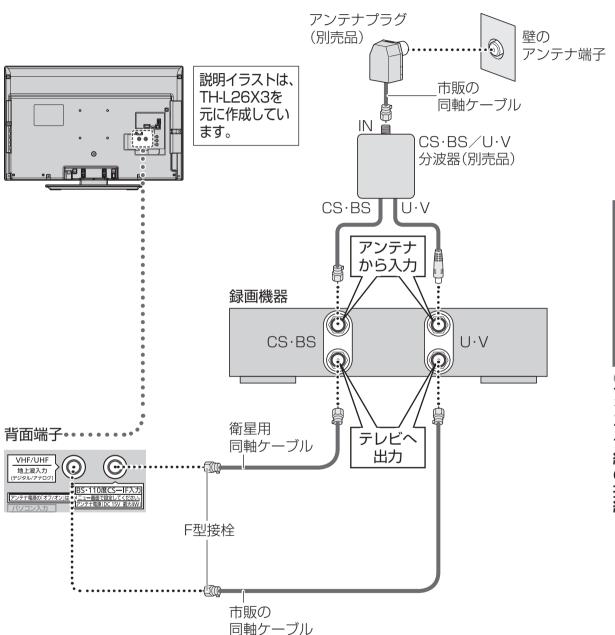

お知らせ

- ●接続図は一般的な例であり、お客様によって新たにご準備いただくもの(ケーブル・分配器・分波器・アンテナプラグなど)は変わります。詳しくは販売店へご相談ください。
- ●地上デジタル放送/地上アナログ放送の電波が強すぎて映像が不安定になる場合は、アッテネーターを「オン」にしてください。(☞ 46ページ)

●アンテナ線の接続

設置設定をかんたん設置設定

┓ 電子説明書の使いかた (電 6ページ)

こんなときに…

引っ越しなどで テレビ放送の受信 地区が変わったとき、 受信状況が変わった ときなどに必要な 設定をやり直します。




画面に従って順に設定する

メニュー を押す

「設定する」を選び、 「決定」を押す





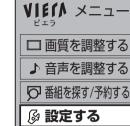

画面の設定

音声の設定

システム設定

初期設定

「初期設定」を選び、 「決定」を押す





「かんたん設置設定」を選び、 「決定」を3秒以上押す



(3秒以上)

かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定

ネットワーク関連設定

初期設定画面

画面の指示に従って操作する

- ■お買い上げ時の状態からやり直すとき
- ①「かんたん設置設定 |の市外局番入力で 「0000」と入力し、「決定」を押す。
- ②本体の電源ボタンで「切」にし、再度「入」にする。

ネットワークの設定をやり直すとき

上記の手順4で「かんたんネット ワーク設定 |を選び、「決定 |を3秒 以上押して画面の指示に従って 操作する。


かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 ネットワーク関連設定

個別にやり直すとき

■チャンネル設定

かんたん設置設定でうまくできなかったときや、リモコンの数字ボタンへの 割り当てなどを、お好みで変えたいときに行います。

衛星デジタル放送のチャンネルは工場出荷時に設定されていますが、お好みで変更できます。

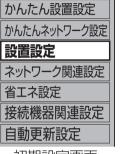

「決定」を 3秒以上 押す

設置設定 受信対象設定 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 受信設定

●地上デジタル放送 のチャンネル修正* (12ページ)

●衛星デジタル放送 のチャンネル修正 (12743ページ)

●地上アナログ放送 のチャンネル修正 (電44ページ)


初期設定画面

■**受信設定**(個別アンテナ使用時)

アンテナの向きを調整しながら、放送局ごとにアンテナレベル(受信する電波の質)を確認 できます。



「決定 |を 3秒以上 押す

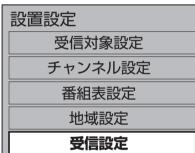

地上デジタル放送/ 地上アナログ放送の 受信設定

(12746ページ)

●衛星デジタル放送の 受信設定 (127ページ)

初期設定画面

■アッテネーター

地上デジタル放送/地上アナログ放送の場合、放送の電波が強すぎて映像が不安定になる ときは、「オン」に設定し、電波を弱めて安定させます。(です46ページ)

■受信対象設定

リモコンの 地上 を押したときに視聴する放送(地上デジタル放送、地上アナログ放送)を 変更できます。(?) ガイド850)

変更したときは「チャンネル設定」が必要な場合があります。(© 42、44ページ)

■ ト記以外の項目

電子説明書をご覧ください。(?)ガイド703)

※新しい放送局が開局したときなど、地上デジタル放送の受信状況が変化したときは、再スキャン を行ってください。(© 43ページ)

お知らせ、

●地トアナログ放送のチャンネル一覧表·放送局コード一覧表、地トデジタル放送のチャンネル 一覧表·Gガイド地域一覧表は、以下のホームページでご覧になれます。(2010年12月現在) http://panasonic.ip/support/tv/manual/index.html を開く。 テレビお客様サポートの「取扱説明書一覧」→『ご利用の条件』に「▶同意する」→ 品番選択の「TH-○○○ | →取扱説明書の「放送チャンネルなどの一覧表 |を選ぶ


まず、チャンネル設定画面を表示させる


「設定する」 を選び、 「決定」を押す


「初期設定し を選び、 「決定」を押す

「設置設定し を選び、「決定し を3秒以上押す

「チャンネル設定 |を選び、 「決定」を押す

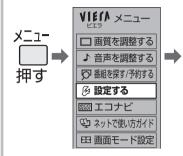





かんたん設置設定		
かんたんネットワーク設定		
設置設定		
ネットワーク関連設定		Į
省エネ設定		
接続機器関連設定		
自動更新設定		
設定リセット		
	,	

設置設定
受信対象設定
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
受信設定
クイックスタート 切 入
B-CASカードテスト

地上デジタル放送のチャンネル設定(初期スキャン)

受信地域が変わったときや新しく地上デジタル放送を見たいときに、 改めて自動でチャンネル設定します。

①チャンネル設定画面から▲▼で 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す

チャンネル設定	
地上アナログ	
地上デジタル	┚
BS	
CS1	

地域選択

受信帯域選択

初期スキャン 再スキャン マニュアル

東京

- ② ◀ ▶で「初期スキャン」を選び、「決定」を押す
- ③ ◆ ▶でお住まいの地域を選び、「決定 |を押す
- ④ ▼ で「UHF |または「全帯域 |を選び、 「決定」を押す
 - ●通常は「UHF |を選んでください。
 - ●「全帯域 |を選ぶと、VHF、UHF、C13~C63の 帯域をスキャンします。
 - ●今までの設定はすべてリセットされ、自動的に設定し直します。
 - ●スキャンには10分程度かかり、映像が乱れることがあります。
- ⑤▲▼で内容を確認する
 - ●修正するときは(© 43ページ「マニュアル |手順③、④)
 - ●画面下部に「電波が強すぎます。」と表示された場合は、 アッテネーターを「オン |に設定(です46ページ)し、 「再スキャン」(©3~43ページ)を行ってご確認ください。

地上デジタ	7ルチャン:	ネル設定/アンラ	テナレベル確	認アッ	テネーター オフ
リモコン	СН	チャンネル名	種類	アンテ	ナレベルム
1	011	NHK総合	テレビ	76	品 高 □
2	021	NHK教育	テレビ	74	高 高
3					
4	041	日本テレビ	テレビ	77	高 高

⑥ で押して終了する

(終わったら (続)画を押す)

(地上デジタル放送/衛星デジタル放送)

地上デジタル放送のチャンネル設定(再スキャン)

地上デジタル放送の受信状況が変わったときに、受信できる局を自動で追加します。

- ①チャンネル設定画面から▲▼で「地上デジタル | を選び、「決定 | を押す
- ② **◆** ▶ で 「再スキャン | を選び、「決定 | を押す
 - ●新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。
 - ●スキャンには10分程度かかり、映像が乱れることがあります。
- ③▲▼で内容を確認する
 - ●修正するときは(電子下記「マニュアル |手順③、④)
- ④ を押して終了する



(終わったら「流画」を押す)

地上デジタル放送のチャンネル設定(マニュアル)

地上デジタル放送のチャンネルをお好みで設定し直すことができます。

- ①チャンネル設定画面から▲▼で「地上デジタル |を選び、「決定 |を押す
- ② ◀ ▶で「マニュアル |を選び、「決定 |を押す
- ③▲▼で修正したい行(リモコンの数字ボタン)を 選び、「決定」を押す
- ④ **◆** ▶ で「CH | のチャンネル番号を変える
- ⑤ で押して終了する
- ■行ごと入れ換えたいとき
 - 1) 手順②の操作後、「緑 | ボタンを押す。
 - 2)▲▼で入れ換えたい行を選び、「決定」を押す。
- 3)▲▼で入れ換え先の行を選び、「決定」を押す。 4)「戻る」を押す。



リモコン番号設定 1				
СН	011			
チャンネル名	NHK総合・東京			

(終わったら (続って押す)

衛星デジタル放送のチャンネル設定

①チャンネル設定画面から▲▼で 「BSI「CS1 I「CS2 Iのいずれかを選び、 「決定 |を押す



- ②▲▼で修正したい行(リモコンの数字ボタン)を 選び、「決定」を押す
- ③ **◆ ▶で「CH | のチャンネル番号を変える**
- ④ (を押して終了する
- ■行ごと入れ換えたいとき
 - 手順①の操作後、「緑 | ボタンを押す。
 - 2)▲▼で入れ換えたい行を選び、[決定」を押す。 3) **▲**▼で入れ換え先の行を選び、「決定」を押す。
 - 4) 「戻る | を押す。

BSチャンネル設定

リモコン番号設定 1			
СН	200		
チャンネル名	スター・チャンネル		

(終わったら (続)画を押す)

43

チャ

設置設定を やり直す チャンネル修正

まず、チャンネル設定画面を表示させる


「設定する」 を選び、 「決定」を押す


「初期設定し を選び、 「決定 |を押す

「設置設定し を選び、「決定し を3秒以上押す

「チャンネル設定 |を選び、 「決定」を押す

VIECA XZZ-メニュー □画質を調整する ♪ 音声を調整する ☑ 番組を探す/予約する 押す № 設定する **窓 エコナビ** ② ネットで使い方ガイド 田 画面モード設定





設置設定		
受信対象設定		
チャンネル設定		
番組表設定		
地域設定		
受信設定		
クイックスタート 切 入		
B-CASカードテスト		

地上アナログ放送のチャンネル設定(オート)

受信できる局を自動で探します。

①チャンネル設定画面から▲▼で 「地トアナログ | を選び、「決定 | を押す

チャンネル設定
地上アナログ
地上デジタル
BS
CS1
CS2

オート

マニュアル

- ② ◀ ▶ で「オート | を選び、「決定 | を押す
 - ●自動的に設定し直します。 (数分程度、映像が乱れます)
- ③▲▼でチャンネルを選び、 内容を確認する

地上ス	アナロ	グチャン	ネル設定
リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	
2	14	14	
3	3	3	
4	4	4	

- ④放送局名を設定する(☎45ページ手順④、⑤)
- ⑤ を押して終了する

地上フ	プナロ	グチャン	ネル設定	Ī
リモコン	CH	表示	放送局名	
1	1	1		i
2	14	14		
3	3	3		
4	4	4		
				200

(終わったら「顽繭」を押す)

(地上アナログ放送)

地上アナログ放送のチャンネル設定(マニュアル)

地上アナログ放送のチャンネルをお好みで設定し直すことができます。

①チャンネル設定画面から▲▼で 「地上アナログ | を選び、「決定 | を押す

チ	ャンネル設定
	地上アナログ
	地上デジタル
	BS
	CS1
	CS2

② ◀ ▶で「マニュアル |を選び、「決定 |を押す

③▲▼で修正したい行(リモコンの数字ボタン) を選ぶ

地上アナログチャンネル設定											
リモコン	リモコン CH 表示 放送局名										
1	1	1	NHK総合東京								
2	14	14	MXテレビ								
3	3	3	NHK教育東京								
4	4	4	日本テレビ								

- ■行ごと入れ換えたいとき
 - 1)手順②の操作後、「緑」ボタンを押す。
 - 2)▲▼で入れ換えたい行を選び、「決定」を押す。
 - 3)▲▼で入れ換え先の行を選び、「決定」を押す。
 - 4) 「戻る | を押す。
- ■映りが悪いとき(微調整)
 - 1)手順②の操作後、▲▼で調整するチャンネルを選び、「メニュー」を3秒以上押す。
 - 2) ◀ ▶で見やすくなるように調整する。(10秒間操作しないと、元の画面に戻る)
 - 3) 「戻る | を押す。
- 4 (決定)を押す
- ⑤▲▼で項目を選び、◀▶でそれぞれ修正する



- 放送局名 ◀ ▶ で放送局を選ぶ。
 - ●「決定 |を押して入力モードにし、放送局 コードを入力しても選ぶことができます。 (一覧表は以下のホームページでご覧になれます。 http://panasonic.ip/support/tv/manual/index.html) (電41ページ「お知らせ」)
- ⑥ で押して終了する

(終わったら「流画」を押す)

メニュー

押す

設置設定を 安信設定 (地上デジタル放送/

まず、受信設定画面を表示させる

「設定する」 を選び、

「決定」を押す VIECA XZZ-□画質を調整する ♪ 音声を調整する

→ 番組を探す/予約する

🔗 設定する

窓 エコナビ

「初期設定し を選び、 「決定」を押す

画面の設定 音声の設定 システム設定 初期設定 情報を見る

「設置設定し を選び、「決定し を3秒以上押す

かんたん設置設定

かんたんネットワーク設定

ネットワーク関連設定

接続機器関連設定

省エネ設定

設置設定

「受信設定」を選び、 「決定」を押す

設置設定 受信対象設定 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 受信設定


●地上デジタル放送/地上アナログ放送の場合は、設定したい放送に切り換えてから 受信設定画面を表示させてください。(切り換えかた ? ガイド850)

地上デジタル放送/地上アナログ放送の受信設定

アッテネーターを設定したり、アンテナレベルが最大になるように調整したりします。

- ①受信設定画面から▲▼で「地上」を選び、「決定」を押す
- ②必要であれば「アッテネーター」を設定する
 - ●アッテネーターについて(© 41ページ)
- ■地上デジタル放送の場合 手順③以降に進んでください。
- ③ アンテナレベルを確認する
 - ●地上アナログ放送選局中に表示しても アンテナのレベルは表示されません。

受信中の放送局 現在のアンテナ入力レベル (受信の目安は44以上)

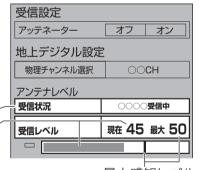

地上

衛星

受信設定

最大感知レベル

- ④▲▼で「物理チャンネル選択」を選び、「決定」を押す
- (5) **1** ~ **10** で物理チャンネルを入力し、「決定」を押す
 - ●間違えたときは「黄 |ボタンを押します。
 - ●CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示できます。 例えば、「全帯域 I (car 42ページ手順(4)) を選んで、 CATVでの「C20 | チャンネルを選択する場合は、 **2** 10 と入力します。

(C20の「C は、リモコンの「緑 ボタンで入力/削除できます。)

例受信帯域選択が「UHF | の場合

物理チャンネル入力 □~回、岡 ボタンを使って、物理チャンネル を2桁入力し、決定ボタンを押してください。 22CH

-入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

⑥アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最大値にする


(終わったら「流画」を押す)


地上アナログ放送/衛星デジタル放送)

衛星デジタル放送の受信設定

衛星アンテナが個別の場合、アンテナ電源の「オフ」「オン」を設定したり、アンテナレベル が最大になるように調整したりします。

- ①受信設定画面から▲▼で「衛星」を選び、 「決定 |を押す
- ②アンテナレベルを確認する
- ③▲▼で「アンテナ電源 |を選び、 **◆▶で**「オン |を選ぶ
- ●「オン」にすると衛星アンテナの コンバーターへ電源を供給します。 (ブースターなどからコンバーターへ 電源を供給しているときは「オフ」に してください)
- ●「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は 変えると、視聴できなくなることが あります。放送局などからの案内が ない限り、変えないでください。



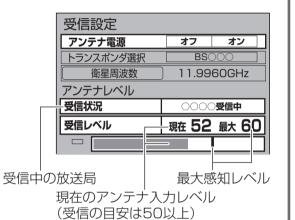

④アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最大値にする

(終わったら (続って押す)

■アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値 は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナのレベルは、天候、季節、地域、チャンネルなどにより異なります。またアンテナシス テムの条件などによって変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめし
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、「サブメニュー |を押して「アンテナレベル | を選んでも確認できます。
 - 地上デジタル放送の場合は、さらに「決定」を押すと、受信状況の一覧を確認できます。
- ●BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信中は「他の衛星受信中」と表示されます。 再度、アンテナの向きを調整してください。

■物理チャンネルについて

●地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに 割り当てられており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。


(お知らせ)

●アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

外部機器の接続・設定

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

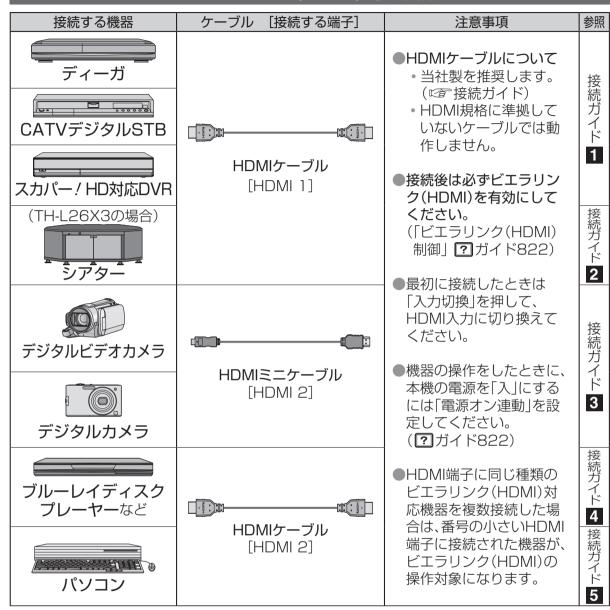

■HDMI端子について

- ●HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェイスです。
- ●HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。アナログ音声をお使いになる場合、HDMI 1とビデオ入力2の音声入力端子に接続し、「HDMI音声入力設定」(2ガイド823)と「ビデオ2音声入出力設定」(2ガイド823)が必要です。
- 対応している映像信号

480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)

●対応している音声信号

種類: リニアPCM

サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/

32 kHz

ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しないときは

接続した機器を取り換えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。

HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認のうえ、下記の操作をしてください。

- ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、 本体の電源ボタンで電源を入れ直す
- ② た押して、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに映像を確認する
- ③本機のリモコンで機器を操作してみる(**1**ガイド481)

お好みで設定できます「ビエラリンク(HDMI)設定」(**1**ガイド822)

■電源オン連動

ディーガなどの操作に連動して本機の電源を入れます。

■電源オフ連動

本機の電源をリモコンで「切」にしたとき、機器の電源を切ります。

■ECOスタンバイ

本機の電源をリモコンで「切」にしたとき、機器の消費電力を最小にします。

■こまめにオフ

使わないときに、機器の電源を個別に自動的に切ります。

- ■電源オン時の音声出力 (TH-L26X3の場合)
 本機の電源をリモコンで「入」にしたとき、シアターに音声を出力します。
- ■ケーブルテレビ電源オン連動 本機の電源をリモコンで「入」にしたとき、CATVデジタルSTBの電源を入れます。
- ■ディーガの操作

ディーガ視聴中、本機のリモコンで操作できるボタンを増やします。

- **■テスト**(ディーガ電源オン/ディーガ電源オフ) ディーガの動作を確認できます。
- ■メニュー表示方法


「ビエラリンクメニュー」の表示形式を変更します。

が知らせ

●ビエラリンク(HDMI)で本機(TH-L26X3の場合)とシアターを接続時、ビエラリンク(HDMI)で接続した他の機器からの音声が5.1chのときは、本機のデジタル音声出力(光)端子とHDMI 1端子(ARC対応)より5.1chで出力します。(ディーガはビエラリンクVer.2、ビエラリンク(HDMI)Ver.3以上に対応している機種のみ対応)

外部機器の接続・設定(つづき)

	ビエラリンク(HDMI))非対応機器	
接続する機器	ケーブル [接続する端子]	注意事項	参照
オーディオ機器	(TH-L26X3の場合) 光デジタルケーブル [デジタル音声出力(光)] ●折り曲げないでください。	 ●デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC、ドルビーデジタル対応のアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器に対応しています。 ●ドルビーデジタルやAAC対応のときは「デジタル音声出力」の設定が必要です。(2 ガイド823) 	接続ガイドの
オーティカ 成品	ステレオ音声コード [ビデオ入力2/音声出力]	●アナログ音声入力端子を持つオーディオ機器に接続することができます。●「ビデオ2音声入出力設定」の設定が必要です。(②ガイド823)	6
DVDプレーヤー などの 再生機器	D端子映像コード[D4映像入力] ステレオ音声コード[ビデオ入力1] 映像/音声コード[ビデオ入力2] HDMIケーブル [HDMI 1]	●HDMI端子について(© 48ページ) ●DVI対応機器と接続する場合は、 DVI-HDMI変換用のケーブル を使い、ビデオ入力2の音声入 力端子にステレオ音声コードを 接続し、「HDMI音声入力設定」 (プガイド823)と「ビデオ2音声 入出力設定」(プガイド823)を 行ってください。	接続ガイド 7
ビデオカメラ ビデオカメラ デジタルカメラ	映像/音声コード [ビデオ入力2]	●専用ケーブルが必要な場合が あります。	
パソコン	ミニD-sub15Pケーブル[パソコン入力] 音声コード(音声出力があるとき) [ビデオ入力2]	●本機が対応しているパソコン信号(?ガイド113)●音声出力がある場合は、「ビデオ2音声入出力設定」の設定が必要です。(?ガイド823)	接続ガイド 8



お好みで設定できます

■HDMI RGBレンジ設定

(アガイド823)

HDMI端子から入力された映像の暗い部分を見やすく設定します。

■HDMI画質連動設定

(アガイド823)

HDMI端子から入力された映像に合わせて、画質を調整します。

■HDMI音声入力設定

(アガイド823)

DVI対応機器でビデオ入力2の音声入力端子に接続したとき、アナログ音声が楽しめます。

■ビデオ入力表示書換

(アガイド823)

「入力切換」ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えます。

■ビデオ2音声入出力設定

(アガイド823)

ビデオ入力2の音声端子を出力端子として使用するか、入力端子として使用するか、入力端子として使用するかを設定します。

■デジタル音声出力(TH-L26X3の場合) (**?** ガイド823)

ドルビーデジタル、AAC対応のオーディオ機器を接続したとき、出力の種類を選びます。

■モニター音声出力停止設定

(アガイド823)

ビデオ2の音声端子に接続した録画機器への音声出力を停止するときに使います。

■入力自動スキップ

(**?**ガイド823 外部入力スキップ設定) 「入力切換」ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばします。

■PCスキップ

(アガイド823 外部入力スキップ設定)「入力切換」ボタンで選ぶとき、「PC」を飛ばします。設定後にパソコンを接続したときは、「オフ」に戻してください。

■HDMIスキップ

(アガイド823 外部入力スキップ設定) 「入力切換」ボタンで選ぶとき、「HDMI」を 飛ばします。設定後にHDMI対応機器を接 続したときは、「オフ」に戻してください。

■ビデオ入力端子について

背面 : ビデオ入力1~2

●DVDプレーヤーなどの映像と音声の出力 端子に接続します。

D4映像入力端子(ビデオ入力1のみ)

- ●映像入力端子よりも、色のにじみが少なく 高画質に再生できます。
- ●DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像」出 力のいずれかの端子と接続してください。
- ●ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」 「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とはD端子 ーピン映像コード(RP-CVCDG15:別売品) で接続できます。
- ●対応している信号: 480i、480p、720p、 1080i
- ●「D4映像」入力端子と「映像」入力端子を両 方接続すると、「D4映像」の画像が優先され ます。
- ●「D4映像」入力端子に接続するときは、音 声入力端子にも同時に接続してください。


ビデオ入力2の音声端子について

- ●音声出力端子として使うことができます。 「ビデオ2音声入出力設定」の設定が必要 です。(??ガイド823)
- ●アナログアンプなどの音声入力端子に 接続します。
- ●以下の信号を視聴時に出力します。
- 本機で受信できる放送の音声 (ハイビジョン放送はアナログ放送と 同程度の音質になります)
- ビデオ入力に接続した機器の音声
- D端子に接続した機器の音声
- HDMI入力に接続した機器の音声

インターネットへの接続・設定

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

インターネットへ接続するときの一例

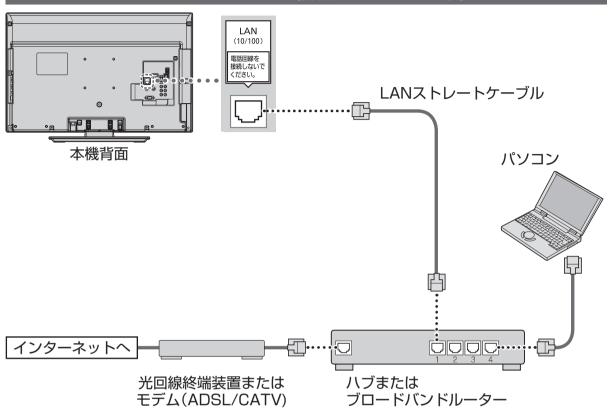

- ●上記は一般的な接続例です。詳しくはご契約回線の利用規約などに従い接続・設定をしてください。
- ●ルーター機能がない光回線終端装置またはモデムをご利用の場合は、ブロードバンドルーターをご用意ください。

光回線終端装置またはモデムにルーター機能が付いているかご不明な場合は、光回線終端 装置またはモデムの取扱説明書をご確認いただくか、ご契約の回線事業者またはプロバイダー にお問い合わせください。

(ルーター機能がついている機器が2台以上あると、正常に動作しません。)

インターネット

接続後の設定

■かんたんネットワーク設定

- ●40ページの手順**4**で「かんたんネットワーク設定」を選び、「決定」を3秒以上押して画面の指示に従って操作する。
- (かんたんネットワーク設定の内容©で73ページ)
- ●個別に設定するとき:IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定(?)ガイド753)

■設定に必要なとき

●本機のMACアドレスを確認する。(? ガイド759)

お知らせ)

- ●光ファイバー(FTTH)、CATVなどのブロードバンド環境が必要です。プロバイダーや回線業者と別途ご契約(有料)していただく場合があります。詳しくは、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組み合わせによっては、 本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ●電話用のモジュラーケーブルを、LAN端子に接続しないでください。故障の原因になります。
- ●ハブまたはブロードバンドルーターは、10BASE-T、100BASE-TXに対応のものをご使用ください。(100BASE-TX用の機器を使用する場合は「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。)
- ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●本機に接続したDHCPでのIPアドレス自動取得が使えるブロードバンドルーターの電源を切ると、各機器に割り当てられるIPアドレスが停止して、電源を再び入れても、各機器間の通信ができなくなることがあります。本機をご使用中は、ハブまたはブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- ●本機にDHCPでのIPアドレス自動取得が使えないハブを経由して、各機器を接続しているとき、本機の電源を「入」にした直後は、各機器との通信に失敗することがあります。 時間をおいて(約3分間)再度試してください。
- ●SDメモリーカード挿入口に、無線LAN対応カードを接続しても使えません。


動画視聴についてのお知らせ

- ●動画コンテンツを視聴するときは、光ファイバー(FTTH)でのブロードバンド環境が必要です。
- ●100BASE-TX対応のハブまたはブロードバンドルーターと、「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。
- ●PLC を使わずに LAN ケーブルでのご使用をおすすめします。

USB機器の接続・設定

電子説明書の使いかた (電子6ページ)

USBハードディスクを接続するときの一例

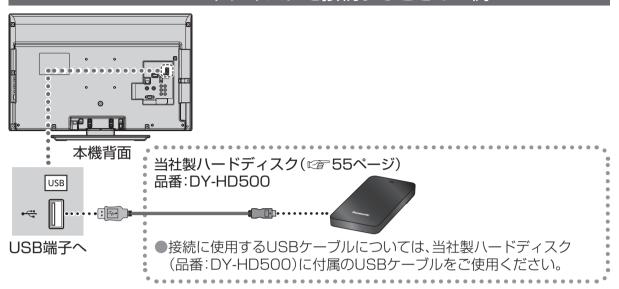

■USB端子について

- ●当社製ハードディスクなど、本機に対応する機器の接続用です。本機に対応していない機器を接続しないでください。本機で動作確認済の機器について(© 55ページ)
- ●USB端子から機器を外すときは、メニュー操作で機器を取り外せる状態にするか、本体の電源を「切」にしてから行ってください。(USB HDD機器一覧(?)ガイド856))

本機ではUSBハードディスクを使用して、下記のことができます。

- ●録画用として登録してご使用ください。(? ガイド856)
- ●録画用として使用できるのは容量が160 GB以上のUSBハードディスクです。
- ●本機でUSBハードディスクに録画した番組は、本機でしか再生できません。他のテレビ (同じ品番のテレビを含む)やパソコンなどに接続して再生することはできません。
- ●本機でお使いいただくUSBハードディスクは本機専用として使用してください。 本機専用で使用中のUSBハードディスクを、他の機器で使用すると、再フォーマットが 必要になり、録画した番組や保存したデータがすべて削除されます。

お知らせ

- ●USBハードディスクを本機に接続して録画用として登録すると、本機専用のハードディスクとして初期化します。それまでUSBハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。
- ●登録を一度解除したUSBハードディスクを録画用として再使用する場合は、もう一度登録・フォーマットが必要です。録画していた番組はすべて消去されます。

パソコンなどでハードディスクに保存した写真(画像)や動画を、テレビ画面で見る(©〒21ページ、121、580)

●録画用として登録しないで、そのままご使用ください。登録すると本機専用にフォーマット されるため、保存されている写真や動画などがすべて削除されます。

USBハードディスク

接続する機器	特長	参照
当社製 ハードディスク 品番: DY-HD500	 本機に接続して番組を録画したり、録画した番組などを再生できます。また、録画した番組はネットワーク経由でディーガにダビングできます。(♥〒22ページ) 録画可能時間の目安・BS HD(24 Mbps)約43時間・地上D HD(17 Mbps)約60時間 	接続ガイド 9

●本機で動作確認済のUSB機器については、以下のホームページで最新の情報を確認できます。 (2010年12月現在)

http://panasonic.jp/support/tv/を開く。「動作確認情報一覧」→『VIERA「液晶テレビ」』→『「TH-○○○」の接続検証』から、機器を選ぶ。

接続後の設定

初めてUSBハードディスクを接続したときは、録画用として登録・フォーマットするかどうか確認の画面が出ます。録画用として使うときは、画面の表示に従って、登録・フォーマットしてください。(本機に登録できるUSBハードディスクは8台までです。)録画用として登録しないときは、USBハードディスクに保存された動画や写真を見ることができます。

■USB HDD機器一覧

●本機に登録したUSBハードディスクの管理(登録の削除・取り外しなど)をしたいとき。(2)ガイド856)


USBハードディスクに関するご注意

- ●録画できる最大番組数は3000番組です。
- ●USBハードディスクの動作中は、USBケーブルを抜いたり本機の電源を切らないでください。 保存した内容が消えたり、USBハードディスクが故障することがあります。USBハードディ スクの取扱説明書も合わせてご覧ください。
- ●USBハブを使って複数のUSBハードディスクを同時に接続することはできません。 (本機に登録できるUSBハードディスクは8台ですが、一度に使用できるUSBハードディスクは1台です。)
- ●当社製ハードディスクは、付属のUSBケーブルが届く範囲で安定した水平な場所に設置してください。

(壁掛け設置時などはUSBケーブルが当社製ハードディスクの設置場所に届かないことがあります。)

くらし機器/お部屋ジャンプリンクの接続・設定

くらし機器/お部屋ジャンプリンク対応機器を接続するときの一例

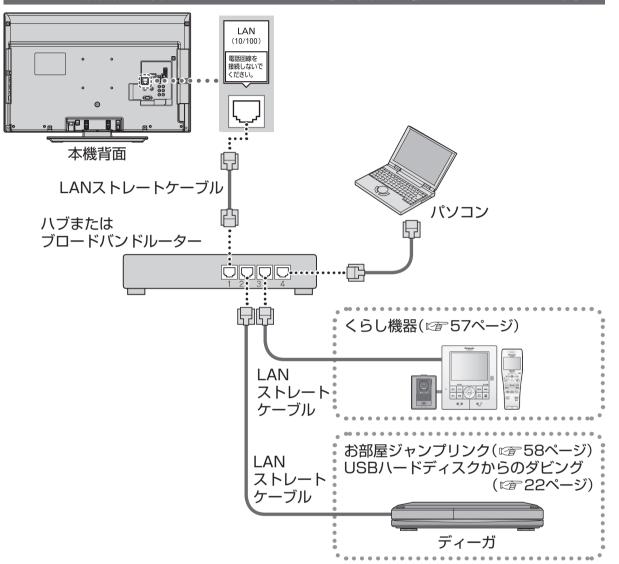

お知らせ)

- ●電話用のモジュラーケーブルを、LAN端子に接続しないでください。故障の原因になります。
- ●ハブまたはブロードバンドルーターは、10BASE-T、100BASE-TXに対応のものをご使用ください。(100BASE-TX用の機器を使用する場合は「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。)
- ●本機に接続したDHCPでのIPアドレス自動取得が使えるブロードバンドルーターの電源を一度切ると、各機器に割り当てられるIPアドレスが停止して、電源を再び入れても、各機器間の通信ができなくなることがあります。本機をご使用中は、ハブまたはブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- ●本機にDHCPでのIPアドレス自動取得が使えないハブを経由して、各機器を接続しているとき、本機の電源を「入」にした直後は、各機器との通信に失敗することがあります。 時間をおいて(約3分間)再度試してください。
- ●くらし機器によっては、インターネットへの接続が必要な場合があります。くらし機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。(インターネットへの接続・設定で152ページ)



くらし機器

接続する機器	特長/対応機種品番	参照
当社製テレビドアホン	●本機に接続すると、呼び出し時に通知や画像を テレビ画面に表示して、来客を確認できます。ワイヤレスモニター付 VL-SWN350KL VL-SWN352KL パーソナルファクス付 VL-SWN355KL	
当社製センサーカメラ	●デジタルビデオカメラなどにセンサーを搭載し、 反応したときに撮影します。●本機に接続すると、テレビ画面に画像を表示して、 屋外や離れた部屋の様子を確認できます。H.264対応センサーカメラ VL-CM210、VL-CM240、 VL-CM260	
当社製 ドアホン用 PLCアダプター	 ●本機とテレビドアホンをPLCアダプターを利用して接続すると、テレビドアホンからの画像をテレビ画面に表示します。 ●PLCとは、既存の電力線(屋内電気配線)を利用して、データ通信を行う技術です。 ●電力線の使用状態によっては、使用できないまたは、通信が不安定なコンセントがあります。 ドアホン用PLCアダプター VL-SP880 ※対応するテレビドアホンはドアホン用PLCアダプターの取扱説明書をご覧ください。 	接続ガイド 9
パ ナソ (玄関番用) 株二 式ッ 会ク (くらし安心ホームパネル/ 宅内コントロールアダプタ)	●本機に接続すると、呼び出し時に通知や画像を テレビ画面に表示して、来客を確認できます。●「ライフィニティ」とは、住戸内の各設備機器をLANで 接続することで実現する、安心・便利なくらしの形です。対応機器の詳細については http://panasonic.jp/Lif をご覧ください。	

●上記の品番は2010年12月現在発売中のものです。

接続後の設定

■かんたんネットワーク設定

- ●40ページの手順**4**で「かんたんネットワーク設定」を選び、「決定」を3秒以上押して画面の指示に従って操作する。(かんたんネットワーク設定の内容©~73ページ)
- ●個別に設定するとき:くらし機器を有効にする(?)ガイド773) ビエラリンクメニューに表示する(?)ガイド779、782)
- ■くらし機器映像の自動表示(②ガイド773) 呼び出し時に、自動で画像を表示したいとき。
- ■通知時の表示サイズ(**②**ガイド773) 呼び出し時の画像の表示サイズを選びたいとき。
- ■通知表示設定(?)ガイド773) ドアホン来客時やセンサーカメラ検知時に、通知を受けたいとき。

くらし機器/お部屋ジャンプリンクの接続・設定(つづき)

お部屋ジャンプリンク

接続する機器	特長/対応機種	参照
ディーガ	●本機にLANケーブルで接続(©〒56ページ)すると、ディーガのハードディスクに保存した映像などを本機で再生できます。また、録画予約情報をディーガに転送できます。 対応する機種については、以下のホームページでご覧になれます。(2010年12月現在) http://panasonic.jp/support/を開く。 「お部屋ジャンプリンク」を選ぶ。	接続ガイド 9

接続後の設定

- ■お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定
 - ●お部屋ジャンプリンクに対応した機器で表示する名称を設定します。(?)ガイド793)
- ■設定に必要なとき
 - ●本機のMACアドレスを確認する。(2ガイド759)
- ※ディーガ側の設定も必要です。

詳しくはディーガの取扱説明書をご覧ください。

インターネットを使う



本機をブロードバンド環境に接続すると、テレビ向けのインターネット・サービス「アクトビラ」 を楽しむことができます。

本機をネットワークに接続する

すでにパソコンでインターネットを利用している場合は、本機のLAN端子とルーターなどのLAN端子を接続してください。

LANストレートケーブルでの接続 (*©* 接続ガイド 9) 本機背面のLAN端子へ接続 (接続・設定 ☞ 52、53ページ)

本機の設定をする

かんたんネットワーク設定をする (© 40ページ) ●画面の指示に従って操作してください。 (かんたんネットワーク設定の内容 © 73ページ)

「アクトビラ」の操作については 🖅 60ページ

インターネットを使う(アクトビラ)

┓ 電子説明書の使いかた (☞ 6 ページ) ※「アクトビラ」中は表示できません。

まず、ご確認を。

- ●接続はお済みですか? (電52ページ、 接続ガイド9)
- ●かんたんネットワーク 設定はお済みですか? (12740、73ページ)



アクトビラの基本操作





「アクトビラ」を選び、「決定」を押す







■ポータルサイトを 表示。

見たい項目を選び、「決定」を押す





選んでいる項目が 強調される

①と②を繰り返し、 見たい情報の ホームページへ。



(元の画)または が を押す。 ■終了するとき (テレビ画面に戻る)

初めて使うときは

上記手順2で「アクトビラ」を選ぶと端末情報が送信されます。 アクトビラのご案内画面の指示に従ってください。

- ●長期間ポータルサイトを表示しなかったときも、ご案内画 面が表示されることがあります。
- ●端末情報は、郵便番号(かんたん設置設定で登録)や端末の 識別ID(本機に組み込まれた番号)が含まれます。

■画面の見かた



ステータス表示(を押すと表示)

ページの読み込み状況

(読み込みに時間がか かる場合があります)

ページのセキュリティ

行:通常

■動画コンテンツについて

- ●有料サービスの場合があります。
- ○ご利用環境・通信速度などにより、映像が乱れたり途切れる場合があります。
- ■購入履歴など個人情報の削除は「個人情報リセット」(?)ガイド742)
- ■ページの音声再生について(音声コンテンツがある場合)
- ●モノラルで再生されます。動画コンテンツは、コンテンツの音声形式に 従って再生されます。
- ●再生できる音声形式は(?)ガイド200)

■個人情報について

- ●クレジットカードの番号や氏名などを入力するときは、ページの提供者が信用できるか 十分注意してください。
- ●登録した情報は、ホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄 される場合は登録時の規約などに従って、必ず消去してください。

インターネットの閲覧制限機能について

本機には、インターネットを見る際に、お子様などに見せたくないホームページやブログ などを見ることを制限するための機能が組み込まれています。お子様などが本機を使って インターネットをご覧になる家庭では、この制限機能の利用をおすすめします。 この制限機能をご使用の場合は、下記の設定を行ってください。

- ■表示させるホームページを制限したいとき(パスワードロック機能)
- ①「メニュー」を押す。
- ②▲▼で「設定する」を選び、「決定」を押す。
- ③▲▼で「システム設定 |を選び、「決定 |を押す。
- ④▲▼で「制限項目設定 |を選び、「決定 |を押す。
- ⑤暗証番号を入力する。(?)ガイド387)
- ⑥▲▼で「ブラウザ制限」を選び、◀▶で下記の制限内容を選ぶ。

|すべて制限| ………… インターネットの利用に暗証番号の入力が必要

アドレス入力制限 … アドレス入力に暗証番号の入力が必要

無制限 | …… 接続制限なし(暗証番号の入力が不要)

⑦「元の画面 | を押して、テレビ画面に戻す。 (設定内容は、一度インターネットを終了しないと反映されません)



前の 読み込み 再び読み ポータル お好みページを ページへ ページへ 中止 込み直す サイトに戻る 登録して簡単に呼び出す (曜63ページ)

> アドレスを入力してホームページを見る (喧下記)

- ■使う項目を選ぶとき ◆▶を押して選び、「決定」を押す。

アドレスを入力してホームページを見る

- ①上記の「ネット操作パネル」から ◀ ▶で「アドレス入力」を選び、「決定」を押す
- ②アドレス(URL)を入力する (文字入力 2 64~67ページ)

アドレス アドレスを入力してください。 アクトビラサイト以外は正常に表示されない場合 や、予期しない情報・有害情報などを含む場合が

③▲▼で「確定 |を選び、「決定 |を押す

お知らせ)

- ●アクトビラやTSUTAYA TVなどのテレビ用コンテンツ以外のホームページは、正確に表示 されないことがあります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれる場合があります。
- ●表示させるホームページを制限するには(© 61ページ)

(お好みページを使う)

◆ 戻る▶ 進む× 中止◆ 更新★ かホーム◇ お好みページ・ 四 アドレス入力

「お好みページ | に登録する(20件まで)

- ①登録したいホームページを見ているときに 62ページの「ネット操作パネル から ◀ ▶ で「お好みページ」を選び、「決定」を押す
- ②一を押す

お好みページ パナソニックホームページ Panasonic TV Site CG壁紙ダウンロード AUROGRA 地球の歩き方 ワールドフォトラ

お好み (表示例)

③内容を確認して「決定」を押す

タイトル: 〇〇〇〇〇 URL : http://〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 をお好みページに登録しました。

●「これ以上登録できません。」と表示されたときは、不要なお好みページを選び、 「黄|ボタンを押し、「はい」を選んで、「決定|を押すと削除されます。

「お好みページ|を呼び出す・編集する・削除する

①62ページの「ネット操作パネル」から | ◆戻る | ▶進む | × 中止 | ◇更新 | @ホーム | ◇お好みページ | 図アドレス入力 **▼**▶で「お好みページ |を選び、「決定 を押す

お好みページー覧(表示例)

②お好みページー覧から▲▼でページを選び、 「決定 |を押す

●ページが表示されます。

タイトルを表示 –

お好みページ パナソニックホームページ Panasonic TV Site CG壁紙ダウンロード AUROGRA 地球の歩き方 ワールドフォトラ

お好みページ編集

タイトル テレビ情報

- ■タイトルやURLを変更するとき
 - 1)お好みページ一覧から変更したいページを▲▼で選び、 「緑 |ボタンを押す。
- 2)▲▼で「タイトル」または「URL」を選び、「決定」を押す。
- 3)文字を削除し、入力し直す。(文字入力で 64~67ページ)
- 4) 「決定 | を押す。
- 5)確認したら「戻る」を押す。
- ■削除するとき
 - 1)お好みページ一覧から削除したいページを
 - ▲▼で選び、「黄 |ボタンを押す。
- 2)確認画面で ◀ ▶ を押して 「はい | を選び、「決定 | を押す。
- 3)確認したら「戻る」を押す。



URL http://000.00.jp...

お知らせ

- ●登録したホームページが提供者の都合でなくなったり、アドレス(URL)が変更された場合は 表示されません。
- ●「個人情報リセット」(**!** ガイド742)を行うと、すべて削除されます。

●文字を入力する

文字を入力する


文字入力方法には2種類あります。

リモコンボタン(携帯電話)方法(工場出荷時)



リモコンの数字ボタンを使い、 携帯電話と同じような操作で入力します。

●文字入力一覧表(© 67ページ)

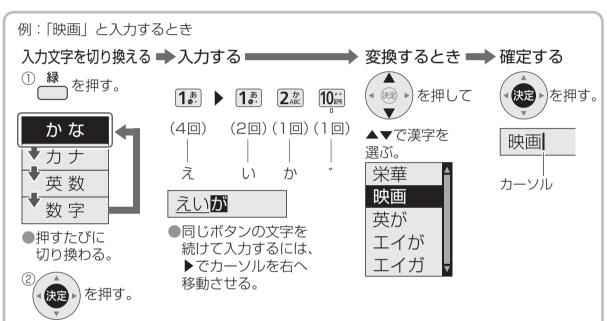

■文節を分けて変換するとき

▲▼で変換中に◀▶で文節を切り換え、▲▼で変換する。

えいが

■記号を入力するとき

「きごう」と入力して▲▼を押し、▲▼で記号を選び、「決定」を押す。

■「予測方式」のとき

(「予測方式」/「通常方式」の切り換えは☞ 66ページ)

- ①1文字入力すると候補を表示。
- ②▼▲で選び、「決定」を押す。



●「緑」ボタンを押すと、 一時的に通常方式の 変換に戻る。

■全角の英数字を入力するとき

英数モード(半角)で入力し、▲▼で変換する。

- **■文字を追加するとき** 追加する位置に**◆**▶でカーソルを移動させて、文字を入力する。
- **■文字を削除するとき** 削除する文字の左側に **◆** ▶ でカーソルを移動させて、「黄」ボタンを押す。

画面キーボード方法(文字入力方法の選択2章66ページ)



改行 ーやあわらやまはなたさかあ空白 「ゅいをりゆみひにちしきいキボ・物」」ようんるよむふぬつすくう 1つえ、れ、めへねてせけえ つわま。ろ。もほのとそこお




◆▶▲▼で文字や項目を選び、 入力します。

画面上にキーボードを表示して

キーボードの位置を移動させるときは、▲▶▲▼で「キーボード移動」を選び「決定」を

◆▶▲▼で「キーボード移動」を選び、「決定」を押す。 (左下または右上に移動) [▶] ●キーボードを消すときは、 「赤」ボタンを押す。

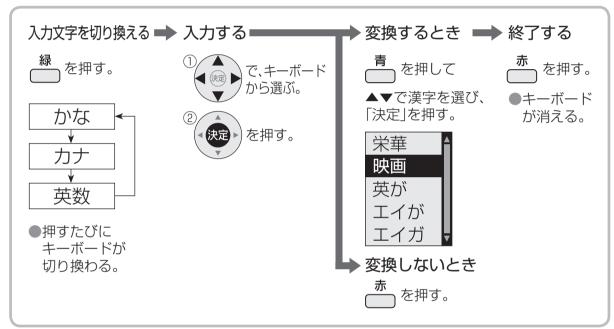

■文節を分けて変換するとき

「青」ボタンで変換中に◀▶で文節を切り換え、▲▼で変換する。

えいが

■記号を入力するとき

「きごう」と入力して「青」ボタンを押し、▲▼で記号を選び、「決定」を押す。

- ■「予測方式 | のとき (「予測方式 | / 「通常方式 | の切り換えは 🕫 66ページ)
- ①文字を選び、「決定」を押すと、 キーボード上に候補を表示。
- ② ◀ ▶ ▲ ▼ で選び、「決定」を押す。



●「青」ボタンを 押すと、一時的 に通常方式の 変換に戻る。

■全角の英数字を入力するとき

英数モード(半角)で入力し、「青|ボタンを押して変換する。

- ■文字を追加するとき ①キーボードの「入力位置移動 | を選び、「決定 | を押す。
 - ②追加する位置に◀▶でカーソルを移動させて、「決定」を押す。
 - ③文字を入力する。
- ■文字を削除するとき 上記「文字を追加するとき」①のあと、削除する文字の左側に**《** ▶でカーソルを移動させて、「黄」ボタンを押す。

文字入力方法を選ぶ

- ① ̄ ̄を押す
- ②▲▼で「設定する |を選び、「決定 |を押す
- ③▲▼で「システム設定 |を選び、「決定 |を押す
- ④▲▼で「文字入力設定」を選び、「決定」を押す

⑤▲▼で「入力方法」を選び、◀▶で「リモコン ボタン」または「画面キーボード」を選ぶ

文字入力設定 入力方法 - リモコンボタン 変換方式

VIECA XZZ-□ 画質を調整する

♪ 音声を調整する

○ 番組を探す/予約する

🔗 設定する

窓 エコナビ

選局対象

システム設定

画面の設定

音声の設定

初期設定

字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定

情報を見る

すべて

画面の設定

音声の設定

初期設定

字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定

情報を見る

システム設定

システム設定

画面上にキーボードを表示させて入 力したいときは「画面キーボード」を 選ぶ(12665ページ)

VIEIN XZZ-

♪ 音声を調整する

☑ 番組を探す/予約する

№ 設定する

窓 エコナビ

システム設定

(終わったらん を数回押す)

変換方式を選ぶ

- ① 二を押す
- ②▲▼で「設定する |を選び、「決定 |を押す
- ③▲▼で「システム設定」を選び、「決定」を押す
- ④▲▼で「文字入力設定 |を選び、「決定 |を押す

⑤▲▼で「変換方式」を選び、◀▶で 「通常方式」または「予測方式」を選ぶ

文字入力設定 リモコンボタン 入力方法 通常方式

戻る (終わったら ← を数回押す)

1文字の入力で変換候補を表示した いときは「予測方式」を選ぶ (12764、65ページ)

リモコンボタン方法での文字入力一覧表

ボタン	かな									7	カナ	-										英	数						数字						
1 \$\overline{\pi}\$.	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	1	ア	イ	ウ	I	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	1	@		/	:	~	-	1						1
2 th	か	き	<	け	こ	2						カ	+	ク	ケ		2						а	b	С	Α	В	С	2						2
3ª	さ	し	す	t	そ	3						サ	シ	ス	セ	ソ	3						d	е	f	D	Ε	F	3						3
4 /c	た	5	つ	て	٢	つ	4					タ	チ	ツ	テ	 	ツ	4					g	h	i	G	Н	I	4						4
5 な JKL	な	ات	ぬ	ね	の	5						ナ	=	ヌ	ネ	ノ	5						j	k	ı	J	Κ	L	5						5
6 It	は	ひ	ιζι	^	ほ	6						八	L	フ	^	木	6						m	n	0	M	Ν	Ο	6						6
7 患	ま	み	む	め	も	7						マ	111	厶	Х	Ŧ	7						р	q	r	S	Р	Q	R	S	7				7
4 NUT 8	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ	8					ヤ	ユ	∃	ヤ	ュ	3	8					t	u	٧	Τ	U	٧	8						8
9 S	5	り	る	れ	ろ	9						ラ	IJ	ル	レ		9						W	Χ	У	Z	W	Χ	Υ	Z	9				9
10 ₂	`	0	?	!		()	Ο				`	0	?	ļ		()	0				_	,	,	,	"	?	ļ	()	&	¥	0	0
11 ^½	わ	を	h	わ	_	スペース						ワ	ヲ	ン	ワ	_	スペース						スペース												*
12 ^{改行} #					2) 没行	Ī) 次行	J										改	行						#


- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは「む」を2回押す 未確定の文字があるときに12回を押すと、表の逆順で文字が変わります。
- ●濁点(*)や半濁点(*)を入力するときは、文字に続けて10場を押す。

66

対応機種:お部屋ジャンプリンクに対応した当社製ディーガ

まず、ご確認を。

●接続はお済みですか? (1220年56、58ページ、 接続ガイド9)

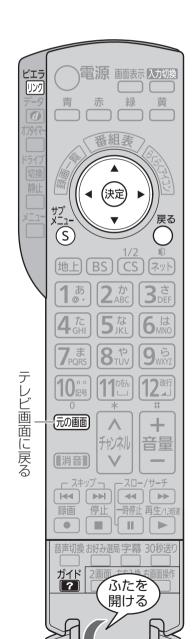

ディーガの映像を再生する

●ディーガに保存している映像を再生するには、ディーガへ の登録が必要な場合があります。 詳しくはディーガの取扱説明書をご覧ください。

「お部屋ジャンプリンク |を選択し、「決定 |を押す



「ビエラリンク |メニュー





-TH-L26X3のみ 表示されます。

再生したいディーガを選択し、「決定 |を押す



「お部屋ジャンプリンクサーバー一覧 |画面





- ●選択したディーガの画面を表示します。
- ■以降の操作はディーガの取扱説明書をご覧ください。

(終わったら尿の臓を押す)

お知らせ

●お部屋ジャンプリンクで再生できるコンテンツについては、 以下のホームページでご覧になれます。(2010年12月現在) http://panasonic.jp/support/を開く。 「お部屋ジャンプリンク」→接続サポート情報の 「再牛コンテンツ対応表 |を選ぶ。

- ●映像を視聴中に「サブメニュー」ボタンを押すと、再生操作 パネルが表示されます。
- ●本機とディーガ間の接続環境によっては、再生中に映像が 途切れたり、再生できないことがあります。
- ●画面上で灰色表示されている項目は、本機で再生できない 映像です。

録画予約について(アガイド251)

くらし機器を使う

電子説明書の使いかた (電 6ページ)

くらし機器からの通知を受ける

テレビドアホンなどからの通知が表示されたら 「決定 |を押す



●「くらし機器映像の自動表示」を「する」に設定してい ると、自動的に画像を表示します。(アガイド773)

●「戻る |を押さなかったときは、最大3分以内に表示が消えます。





(「決定 |を押すと拡大)

くらし機器の画像を見る

くらし機器を選び、「決定」を押す

器のみです。



- ●マルチ表示は、くらし機器一覧(ビエラリンク設定)画面 (アガイド782)で「マルチ表示」が「可」になっている機
- ●以降の操作は各くらし機器の取扱説明書をご覧ください。

(終わったら「流画」を押す)



例:マルチ表示の場合

●選択したくらし機器 の画像を表示します。

くらし機器からの通知や画像について

- ●約1秒ごとに更新しながら画像が表示されます。(動画ではありません) H.264対応センサーカメラの場合は、全画面表示時に動画と音声が出ます。
- ●ネットワークの状態や設定によって正常に動作しない場合があります。また、長時間連続で、くらし機器か らの映像を再生した場合は、ネットワークの状態などによって途中で動画/画像が止まる場合があります。
- ●本機からの応答はできません。
- ●画像の表示中は、チャンネルや入力の切り換え、メニュー操作はできません。
- ●本機の電源を入れた直後は、通知や画像が表示されないことがあります。 約1分(DHCP機能付きのルーターを使用していないときは約3分)お待ちください。
- ●「通知時の表示サイズ」を「全画面」に設定時は、画面全体に拡大して表示されます。(?? ガイド773)
- ●2画面での視聴中にくらし機器からの動画/画像を表示すると、1画面になります。
- ●ドアホン側で応答したときは、ドアホンから送られてくる画像が消え、元の画面に戻ります。
- ●以下の場合、くらし機器の画像を確認したあとに「戻る」を押すと、テレビ画面に戻ります。
- ●USBハードディスク再生中 ●番組表表示中 ●インターネット使用中
- ●お部屋ジャンプリンク視聴中 ●SDメモリーカードの動画や画像表示中 ●データ放送表示中

お部屋ジャ ンプリンクを使う くらし機器を使う

メニュー一覧

操作のしかた

例:「接続機器関連設定|





情報を見る



かんたん設置設定 かんたんネットワーク設定 設置設定 ネットワーク関連設定

省エネ設定 接続機器関連設定

		メニュー	内容	参照
画	ī質:	を調整する	番組に合わせて、画質をお好みで調整する。 (映像メニュー・バックライト・ピクチャー・黒レベル・色の濃さ・色あい・シャープネス・液晶AI・色温度・ビビッド・超解像・NR・HDオプティマイザー・明るさオート・テクニカル)	?301
音	声	を調整する	番組に合わせて、音声をお好みで調整する。 (音声メニュー・バス・トレブル・バランス・サラウンド・ 音量オート・イコライザー・低音補正・音量補正)	?311
番	組	を探す/予約する	見たい番組を探したり、録画予約する。 (番組表で・注目番組一覧・今放送中から・ジャンル別に・ キーワードで・人名で・時間指定予約で・予約一覧)	?405
設	定	する		
	画	面の設定	画面の垂直(上下)の位置やサイズを微調整する。 (垂直位置/サイズ[PC画面調整]・水平表示領域・HD表示領域・ セルフワイド・ID-1検出・ED2検出・3次元Y/C分離・ 480p色マトリックス・サイドカット固定・デジタルシネマリアリティ)	?360
	音	声の設定	イヤホンの音声、2画面の音声、音声ガイドの設定をする。 (スピーカーとイヤホン音声の同時出力・ ヘッドホン/イヤホン音量・音声出力・音声ガイドの設定)	?365 ?411
	シ	⁄ステム設定		
		字幕の設定	字幕や文字スーパーを表示する。 (字幕·字幕言語·文字スーパー·文字スーパー言語)	? 380
		制限項目設定	視聴できる番組や、インターネットで表示するホームページを制限する。(視聴可能年齢・ブラウザ制限・暗証番号変更・暗証番号削除)	? 397
		文字入力設定	文字入力の方法を選ぶ。(入力方法・変換方式)	66ページ
		選局対象	チャンネル順送りボタンで表示できるチャンネルを選ぶ。	? 380
		右画面操作	2画面のとき、右画面操作の状態を継続する。	? 380
		タイトル表示	選局時に、番組のタイトルを表示する。	? 380
		時計表示	画面に時刻を表示する。	? 380
		表示の設定	メニューの表示のしかたを選ぶ。(アニメーション)	? 380
		録画·視聴設定	次回以降の放送を自動的に予約したり、USBハードディスクや SDメモリーカードの録画に関する設定を行う。 (探して毎回予約・録画ボタン設定・オートチャプター)	?348

_				
		メニュー	内容	参照
設	_	する(つづき)		
	初	期設定		
		かんたん設置設定(「決定」を3秒以上押す)	引っ越したときなど、設置設定を画面に従って順にやり直す。	40、72 ページ
		かんたん ネットワーク設定 (「決定」を3秒以上押す)	引っ越したときなど、ネットワーク設定を画面に従って順にやり直す。	40、73 ページ
		設置設定 (「決定」を3秒以上押す)	受信する放送局の修正やアンテナレベルの調整などを行う。 (受信対象設定・チャンネル設定・番組表設定・地域設定・受信設定・ クイックスタート・B-CASカードテスト)	? 703
		ネットワーク関連設定 (「決定」を3秒以上押す)	ネットワーク機器を接続するときの設定を行う。 [接続テスト·IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定・ お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定・くらし機器設定]	? 798
		省工ネ設定	使わないときに自動的に電源を切る。 (無信号自動オフ・無操作自動オフ・USB HDD機能待機)	?350
		接続機器関連設定	ビエラリンク(HDMI)対応機器や外部機器を接続したときの設定を行う。 [ビエラリンク(HDMI)設定・USB HDD機器一覧・ HDMI RGBレンジ設定・HDMI画質連動設定・HDMI音声入力設定・ ビデオ入力表示書換・ビデオ2音声入出力設定・ デジタル音声出力(TH-L26X3の場合)・モニター音声出力停止設定・ 入力自動スキップ・PCスキップ・HDMIスキップ]	49、51、55 ページ ?823
		自動更新設定	デジタル放送からの情報ダウンロードの方法を選んだり、ソフトウェアの更新確認を行う。 (放送ダウンロード予約・ソフトウェアの更新通知・ソフトウェアの更新確認)	? 750
		設定リセット (「決定」を3秒以上押す)	廃棄時などに個人情報をすべて削除する。SDメモリーカードのフォーマットをする。 (個人情報リセット·SDカードのフォーマット)	? 742
	愴	報を見る	デジタル放送からのお知らせや、本機などの情報を見る。 (放送メール・B-CASカード・ID表示・ボード・ダビング履歴・SDカード)	?160
I		ナビ		
	I	ニコナビ	本機および周辺機器を制御して消費電力を低減する。	? 866
	I	コナビ表示	エコナビ動作時の表示をする。	? 867
放	泛	メール	未読の情報があるときのみ表示。	? 160
	-	トで 方ガイド	インターネット上の使い方ガイドを見る。 (インターネットの接続とIPアドレス/DNS/プロキシサーバー 設定が必要)	?201
画	面	モード設定	画面サイズを選ぶ。 ●ハイビジョン映像の場合 (フル、サイドカットセルフワイド、サイドカットノーマル、 サイドカットジャスト、サイドカットズーム、サイドカットフル) ●ハイビジョン映像以外の場合 (セルフワイド、ノーマル、ジャスト、ズーム、フル)	? 921
オ	ン	タイマー	タイマーで自動的に電源を入れる(オンタイマー「切」「入」・時刻・時刻読み上げ設定・音量・放送/入力・チャンネル)、時刻読み上げを中止する(時刻読み上げ中止)	? 357

●メニュー一覧(つづき)

メニュー一覧 (つづき)

※かんたん設置設定、かんたんネットワーク設定の内容は、「画質を調整する」や初期設定の「設置設定」と「ネットワーク関連設定」で個別に変更することができます。(☞ 70ページ)
※設定する必要がない項目は、画面の表示に従って次の項目に進むことができます。

「かんたん設置設定」の内容

一かんにん設直設定		
項目	内容	設定項目
接続確認画面 (お買い上げ後、最初の設 定時にのみ表示されます)	画面の表示に従って、アンテナ線の接続、B-CASカードの挿入、 接続機器を確認してください。	_
画質調整設定画面	ご家庭用:映像メニューを「スタンダード」に設定します。 店頭用 :映像メニューを「ダイナミック」に設定します。	映像 メニュー
郵便番号入力/県域設定/市外局番設定	画面に従って、お住まいの郵便番号、都道府県、市外局番を入力してください。	地域設定
B-CASテスト	B-CASカードのテストを行います。 正しく終了すると、デジタル放送の設定ができます。	B-CAS カードテスト
地上波放送設定	リモコンの 地上 ボタンで地上デジタル放送に切り換えるか、 地上アナログ放送に切り換えるか選択します。	受信対象 設定
地上アナログ放送の チャンネル設定	(「地上波放送設定」で「地上アナログ」を選んだときのみ表示されます。) 地上アナログ放送のチャンネル設定を行います。	チャンネル 設定
地上デジタル放送の チャンネル設定	(「地上波放送設定」で「地上デジタル」を選んだときのみ表示されます。) 地上デジタル放送のチャンネル設定を行います。	チャンネル 設定
衛星アンテナ電源設定	衛星アンテナ電源の設定と、受信状態の確認を行います。 確認の結果によっては、アンテナ自体の調整や再設定が必要 になることがあります。	受信設定
かんたん設置設定終了	設定の結果を表示します。 (続けてかんたんネットワーク設定をすることができます。)	_

「かんたんネットワーク設定」の内容

項目	内容	設定項目
接続確認	ネットワーク、インターネット(アクトビラ、TSUTAYA TV)の接続状態を表示します。結果によっては、設定画面 (IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、 DNS、プロキシアドレス、プロキシポート、Gガイド受信機能)に進みます。 この設定を終了すると、インターネット・インターネット からのGガイド受信機能を使うことができます。	接続テスト、 IPアドレス/ DNS/プロキシ サーバー設定、 番組表設定(通信 によるGガイド 受信)
くらし機器	登録モードになっているくらし機器を1台ずつ登録します。 (くらし機器を登録モードにする操作については、 くらし機器の取扱説明書をご覧ください。) この設定を終了すると、くらし機器を使うことができます。	くらし機器設定
設定終了	かんたんネットワーク設定を終了します。	_

故障かな!?

電子説明書の「困ったとき」もあわせてご覧ください。

- ●映像が出ないなど表示がおかしい、または急にリモコンが操作できなくなった
 - 本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。万が一「リモコンが操作できない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
 - ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

●電源が入らない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? (☎36ページ)
- リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか? (☎28、29ページ)

●電源ランプが点滅する

●テレビ本体の電源ボタンで「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 (リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。) 上記の操作で直らないときは、故障の可能性があります。販売店または86ページの 連絡先にご相談ください。

●リモコンで操作できない

- ●チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか? (図 27ページ)
- ■電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? (図 27ページ)
- リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか? (☎28ページ)
- ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。
- →本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。(© 29ページ)

●音声ガイドが実際と異なる読み上げを行う

●実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、故障ではありません。

デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。 (②ガイド750)

使用上のご注意



■USBハードディスク・SDメモリーカードに関する注意事項

- ●たばこの煙や殺虫剤の煙、ほこりなどがUSBハードディスクの内部に入ると、故障の原因となります。
- ●USBハードディスクの動作中(再生・録画中など)に、テレビ本体の電源を切ったり、 USBケーブルを抜いたり、振動や衝撃(移動、回転など)、静電気を与えると、録画した番組 が消えたり、故障の原因となります。
- ●SDメモリーカードの動作中(再生・録画中など)に、テレビ本体の電源を切ったり、 SDメモリーカードを抜いたり、振動や衝撃、静電気を与えると、録画した番組や保存した 静止画などが消えたり、故障の原因となります。

<テレビ本体で電源を切るときは>

手順①リモコンの **●**を押す

手順②録画ランプ(で28ページ)が消えているか、 または橙色点灯中であることを確認する

手順③テレビ本体の電源を切る

■録画に関する注意事項

●録画時間の目安について(連続録画の場合)

	当社製		(SDメモリーカ-	- ド	
	ハードディスク (DY-HD500)	2 GB	8 GB	16 GB	48 GB	64 GB
BSデジタル HD放送 (最高24 Mbps)	約43時間	約8分	約40分	約1時間20分	約4時間	約5時間
地上デジタル HD放送 (最高17 Mbps)	約60時間	約9分	約50分	約1時間50分	約6時間	約8時間

- 録画時間は放送の転送レートによって異なります。
- 録画可能時間は理論値によって計算しているため、実際と異なる場合があります。
- SDメモリーカードはファイルシステムなどの管理情報を保存している領域がある ため、実際に使える容量が少なくなります。
- 本機やパソコン、一部のソフトウェアでは、表示される値は小さくなります。
- SDメモリーカードは短い時間の録画を繰り返すと記録可能な時間が短くなる場合があります。
- ●何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した 内容の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。 また、本機を修理した場合においても同様です。あらかじめご了承ください。
- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上 権利者に無断で使用できません。

商標などについて

- ●SDXCロゴはSD-3C.LLC.の商標です。
- **CP8 PATENT**
- ●HDAVI Control™は商標です。
- ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- •DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、 お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いては ライセンスされておりません。
 - ●AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
 - ●個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを 再生する場合
 - ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合 詳細については米国法人MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)を参照ください。
- ●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、 米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における 商標または登録商標です。
- ●Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社のライセンスに 基づいて生産しております。
- ●米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。 当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。 "Mobile Wnn"©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.
- ●富士通株式会社のInspirium音声合成ライブラリを使用しています。 Inspirium音声合成ライブラリ Copyright FUJITSU LIMITED 2010-2011

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、 これを十分尊重いたします。

お手入れについて

- ■キャビネットや液晶パネル表面の汚れは柔らかい布(綿・ネル地・クリーニングクロスなど)で軽くふき取ってください
 - 化学ぞうきんは使用しないでください。
 - 市販のクリーニングクロス(テレビ用)をご使用の際、下に記載したものは 使用しないでください。ひび割れなどの原因になることがあります。
 - ※成分表示に流動パラフィンや界面活性剤と 記載のあるもの、ウェットタイプ、 クリーニング液を使うもの
 - ひどい汚れは、ほこりをはらったあと、水で 100倍程度に薄めた中性洗剤にひたした布を、 かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げて ください。



■スプレー洗剤などは直接かけないでください

水が内部に入ると、 故障の原因になります。

キャビネットについて

- ■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください
 - また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。 キャビネットの変質や塗装がはがれる原因になります。

液晶パネルについて

- ■液晶パネル表面は特殊な加工をしています。
 - かたい布でふいたり、強くこすったりすると表面に傷がつく原因になります。

上手な使いかた

設置されるとき

■直射日光を避け、熱器具から離す

●キャビネットの変形や故障の原因になり ます。



■機器相互のかんしょうに注意する

●電磁波妨害による映像の乱れ、雑音など をさけます。



■接続は電源を"切"にしてから行う

●各機器の説明書に従って、接続してくだ さい。

(オーディオ機器、録画機器、ゲーム機器、) *オーディオアンプなど*

■アンテナは定期的に点検を行う

風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、 潮風にさらされる所は早く傷みます。 映りが悪くなったら、販売店にご相談を。



■良好な画面で見るために

アンテナ線は、同軸ケーブルのご使用を。

で使用になるとき

■適度の音量にして隣り近所へ 配慮する



- 特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの 使用をおすすめします。
- ●音量を下げると、消費電力や音のひずみ も少なくなります。

■見る距離と部屋の明るさは

●画面の縦の長さの約3倍程度、また、 新聞が楽に読める明るさで。

■本機を寒い場所から暖かい場所へ 移動させたときや、暖房を入れて 急に部屋の温度が上がったりした 場合、温度差により本機の表面や 内部に結露が起こることがあり ます。


そのままで使用になると故障の 原因になります。

- ●部屋の温度になじむまで本体の電源 を「切」にしておいてください。 (約2~3時間)
- ●温度変化が起こりやすい場所や湿度が 高い場所(湯気が立ち込めている場所 など)には設置しないでください。

長時間使用しないときは

■電源プラグをコンセントから抜いてください

● リモコンで電源を切った場合 約 0.2 W、 本体の電源を切った場合 約 0.09 Wの電力を 消費します。



液晶パネルについて

- ■画面に赤い点、青い点または緑の点 があるのは、液晶パネル特有の現象で 故障ではありません
- 液晶パネルは非常に精密な技術で作られて おり、99.99%以上の有効画素があります が、0.01%の画素欠けや常時点灯するもの がありますのでご了承ください。

■残像が発生する場合があります

静止画を継続的に表示した場合、 残像を生じることがありますが、

時間の経過とともに残像は消えます。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



注意「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければならない 内容です。



気をつけていただく 内容です。

↑ 警告

異常・故障について


異常・故障時は直ちに使用を中止してください



を抜く

■異常があったときは電源プラグを抜いてください

- ・煙が出たり、異常な臭いや音がする
- ・映像や音声が出ないことがある
- ・内部に水などの液体や異物が入った
- ・本機に変形や破損した部分がある



- ●すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に 修理をご依頼ください。
- ●お客様による修理は危険ですから、おやめください。
- ●電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置のコンセントをご使用 ください。

水ぬれについて



■上に花びん、コップなど を置かないでください

水ぬれ禁止

火災・感電の原因に なります。



■風呂場などで使用しな いでください

水場使用禁止



誤飲防止について



■メモリーカード類は、乳幼児の手の 届く所に置かないでください

誤って飲み込むおそれがあります。

●万一、飲み込んだと 思われるときは、 すぐに医師にご相談 ください。



(異物について)



■内部に金属類・燃えやすいものなどの 異物を入れないでください

火災・感電の原因になります。፟፞፟፟

●特にお子様には ご注意ください。



雷源コード・雷源プラグについて `



■破損するようなことはしないでください

傷つける、加工する、熱器具に近づけ る、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重い物を載せる、束ねる など

火災・感電・ショート などの原因になります。

●修理は、販売店に ご依頼ください。





■傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセント は使用しないでください

火災・感電・ショートなどの原因になります。 ●修理は、販売店にで依頼ください。



- ■交流 100 V以外で使用しないでください
- ■コンセント・配線器具の定格を超えて 使わないでください
- ■たこ足配線などをしないでください 発熱による火災の原因になります。



■ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しをしないでください ぬれ手禁止 感電の原因になります。





■電源プラグは根元まで確実 に差し込んでください

差し込みが不完全 ですと、火災・感電 の原因になります。





■電源プラグのほこりなどは 定期的に取り除いてください

> ほこりなどがたまると、湿気 などで絶縁不良となり火災 の原因になります。

●電源プラグを抜き、 乾いた布でふ いてください。

雷について



設置について



■不安定な場所に置かないで ください

倒れたり、落ちたりしてけがの 原因になります。



■壁掛け設置工事は、工事専門業者にご依頼 ください


工事が不完全ですと、死亡・けがの原因に なります。

●指定の取り付け金具をご使用ください。



■雷が鳴りだしたときは、 アンテナ線や本機には 触れないでください

感電の原因になります。



分解禁止について



■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 本機を改造しないでください

内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因になります。

●内部の点検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。



高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

81

「本体に表示した事項」

安全上のご注意(必ずお守りください)

介注意

本機の取り扱いについて



■強い力や衝撃を加えないで ください

液晶パネルのガラスが割れて、 けがの原因になることがあり ます。



■乗らないでください

■ぶらさがらないでください

倒れたり、こわ れたりしてけが の原因になるこ とがあります。





■上に物を置かないで ください

落下してけがの原因に なることがあります。





■本機の回転範囲に手や物を置かな **いでください**(TH-L26X3の場合)

■付属のスタンドは本機以外には 使用しないでください

けがの原因になることがあります。



■接続ケーブルを無理に曲げたり、 引っぱったり、ねじったりしない でください

火災・感電の原因になることがあり ます。



■接続ケーブルを壁面に挟んだり、 足をひっかけたりしないように 処理を行ってください

火災・感電・けがの原因になること があります。

■付属の転倒・落下防止部品を使用

けがの原因になることがあります。

●転倒・落下防止処置は36ページ参照。

の間隔をおいて据えつけてください

火災の原因になることがあります。

■据置きスタンドは、指定の手順以外

倒れたりしてけがの原因になること

では取り外さないでください

があります。(33ページ参照)

■本機の上面、左右、後面は10 cm以上

■ねじ止めをする箇所は、すべて

して固定してください

しっかり止めてください

設置について



■通風孔をふさがないでください

- ■据置きスタンド使用時は本機 下面と床面との空間をふさが ないでください
- ■風通しの悪い狭い所で使用し ないでください
- ■あお向けや、横倒し、逆さまに して使用しないでください

内部に熱がこもり、 火災の原因になる ことがあります。





■湿気やほこりの多い所、油煙や 湯気が当たるような所(調理台 や加湿器のそばなど)に置かな いでください

火災・感電の 原因になる ことがあります。



(工事専門業者様へ)

■壁掛け金具を使用するときは、 工事説明書に従ってお取り付け ください

落下してけがの原因になることがあります。

⚠ 注意

電池の取り扱いについて



■新しい電池と古い電池を混ぜたり、 指定以外の電池を使用しないで ください

間違えると電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する 原因になることがあります。



■極性(プラス⊕とマイナス⊝)を 逆に入れないでください

間違えると電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する 原因になることがあります。 挿入指示通り正しく入れてください。 (27ページ参照)

移動について



■移動させる前に接続線などを はずしてください (電源プラグ、アンテナ線、機器間 の接続線や転倒・落下防止部品)

電源コードや本機が損傷し、火災・ 感雷の原因になることがあります。




■開梱や持ち運びは2人以上で 行ってください

(TH-L26X3の場合) 落下してけがの原因になることが あります。



■運搬や移動をする場合は、指定した 個所を保持して行ってください (TH-L26X3の場合)

落下してけがの原因になることが あります。



電源プラグについて



■長期間使用しないときは コンセントから抜いてください

雷源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたまり火災・ 感電の原因になることがあります。



■電源プラグを持って抜いて ください

電源コードを引っぱると破損し、 火災・感電・ショートの原因に なることがあります。

お手入れについて)



■通風孔に付着したゴミを こまめに取り除いてください

長い間掃除をしないと内部に ほこりがたまり、火災・故障の 原因になることがあります。

●湿気の多くなる梅雨時の前に 行うとより効果的です。なお、 内部の掃除依頼、費用について は、販売店または86ページの 連絡先にご相談ください。



を抜く

■お手入れの前に、安全のため 電源プラグをコンセントから 抜いてください

感電の原因になることがあります。

アンテナについて



■アンテナ工事は、販売店に ご相談ください


アンテナが倒れた場合、感電の 原因になることがあります。

- ●送配電線から離れた場所に 設置してください。
- ●BS、CS放送受信用のアンテナ は強風の影響を受けやすいので しっかり取り付けてください。

Quick Reference Guide

Basic Operations

- For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.
- The instructions and illustrations indicated below are for the TH-L26X3.

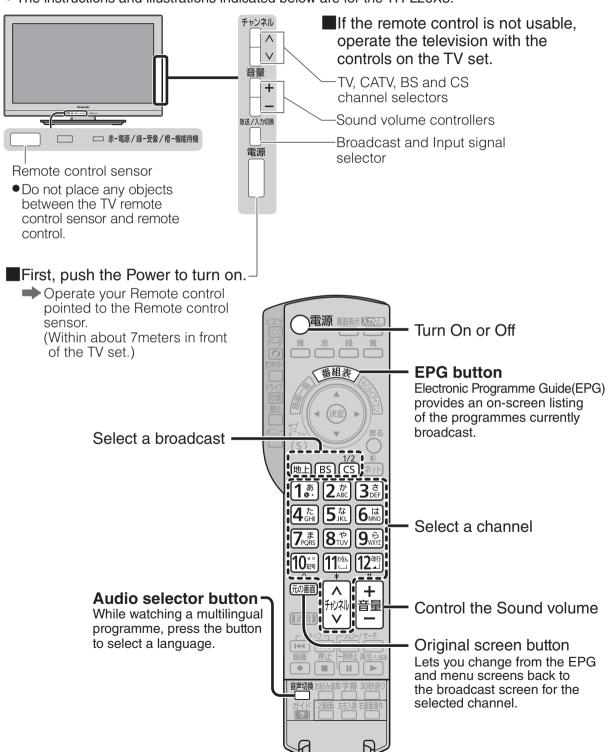

仕樣

● このテレビを使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式および電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

		n set is designed for use in Japan only an テレビ本体					
品	番	TH-L26X3(26V型)	TH-L19X3(19V型)				
種	類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ					
使	用電源	AC100 V 50/60 Hz					
		46 W	33 W				
消	費電力	本体電源「切」時 約 0.09 W、リモコンで電源 (クイックスタート「入」設定時、データ取得時 最大約 10 W) ※放送局からの番組表や情報を電波を通して	*、またはUSBハードディスク予約録画実行時				
年	間消費電力量	45 kWh/年(スタンダード時)	34 kWh/年(スタンダード時)				
区	分 名	DK(FHD以外、液晶ノーマル、付加機能なし)					
受	信可能放送	VHF:ch1~12/UHF:ch13~62/CATV:c13~c63/BSデジタル 110度CSデジタル/地上デジタル(CATVパススルー対応)※ワンセグ放送は除く					
音	声実用最大出力	10 W(5 W+5 W)JEITA、 スピーカー(フルレンジ:3.0 cm×10.0 cm 2個)					
液晶	晶ディスプレイ	26V型(アスペクト比16:9)、 画素数:水平1366×垂直768	19V型(アスペクト比16:9)、 画素数:水平1366×垂直768				
画	面寸法	幅 57.6 cm 高さ 32.4 cm 対角 66.1 cm	幅 41.0 cm 高さ 23.0 cm 対角 47.0 cn				
動 作 使 用 条 件 周囲温度:0℃~40℃、相対湿度:20%~80%(結露なきこと)							
	NTSC関連	●ビデオ入力1~2 映像: 1 V[p-p](75 Ω) 音声: 左·右 0.5 V[rms] ●音声出力 音声: 左·右 0.5 V[rms](ビデオ入力2と兼用)					
	D端子 ビデオ関連	●D4映像(Y:1 V[p-p](75 Ω)、P _B /C _B :0.7 V[p-p](75 Ω)、P _B /C _R :0.7 V[p-p](75 Ω)) 音声:左·右 0.5 V[rms](音声はビデオ入力1と兼用) 入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式					
接	衛星関連	●BS・110度CS-IF入力(75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力					
続端	パソコン入力	●RGB(ミニD-sub15P) 音声: 左·右 0.5 V[rms](音声入力はビデオ入力2と兼用) 表示画素数、対応信号について(?)ガイド113)					
子	HDMI入力	●HDMI端子 2系統(HDMI 1端子: HDMI 1.4 ARC[オーディオリターンチャンネル]対応) 本機はビエラリンク(HDMI)Ver.5に対応して	● 				
	その他	●光デジタル音声出力端子: -18 dBm 660 nm ●LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX) ●SDメモリーカード挿入口(SDXCメモリー ●USB端子 1系統(DC5 V MAX500 mA)	- ●ヘッドホン/イヤホン端子(16~32 Ω推奨) カード対応)				
外形寸法	スタンド部含む	幅 64.9 cm 高さ 44.9 cm 奥行 23.0 cm	幅 46.9 cm 高さ 34.6 cm 奥行 16.3 cm				
	本体のみ	幅 64.9 cm 高さ 41.4 cm 奥行 4.5 cm(下部最大 5.9 cm)	幅 46.9 cm 高さ 31.1 cm 奥行 4.2 cm(下部最大 5.9 cm)				
	[スタンド部含む 約 8.5 kg		約 4.0 kg				
量	本体のみ	約 6.5 kg	約 3.5 kg				
	ャビネット材質						
	度調整範囲	左右:約 15°	_				
			 別の算定式により、一般家庭での平均視聴時				

- ●年間消費電力量:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間 (4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ●区分名:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される画素数、表示素子、動画表示および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分の名称です。
- ●テレビのV型(26V/19V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

リモコン	使用電源	DC3 V (単3形乾電池2コ)	操作距離	約 7 m以内 (テレビ正面距離)
(品番:N2QAYB000588)	質 量	約 150 g (乾電池含)	操作範囲	左右各約30°以内、上下各約20°以内

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは…

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 雷話 お買い上げ日 \Box 月

修理を依頼されるときは

74ページの故障かな!? と電子説明書 (トップページ)の困ったときに従ってご確 認のあと、直らないときは、まず電源プラグ を抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連 絡ください。

●製品名 地上·BS·110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

●品 番 TH-

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料|技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このテレビの補修用性能部品(製品 の機能を維持するための部品)を、製造打ち 切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどの 365日 パナソニック VIERA(ビェラ)ご相談窓口 9付9時~20時

電話 マリー 0120-878-981

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

フリーダイヤル 👀 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

」 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

バナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報を 1パナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。 併せて、お問い 「合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせて いただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人 「情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開 「示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

地区・時间市によって、	集中修理ご相談悉口	こ転送させ くいだんぐ	
	札 幌 🕿 (O	11)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海道地区	旭川 🕿 (0)	166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海坦地区	带 広 🖀 (0)	155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館 🖀 (0)	138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森 🛣 (0)	17)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田 23 (0)	18)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
= 기사가 CZ		19)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区		22)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
		23)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
		24)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
		28)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
		27)254-2075	前橋市箱田町325-1
		29)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
		48)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区		43)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
		3)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
		55)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
		45)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
		25)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
		76)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
		76)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
		776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
		263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区		54)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
1 11-01		52)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
		58)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山 25 (0)	577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
		59)254-5520	津市久居野村町字山神421
		77)582-5021	守山市水保町1166番地の1
		75)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
7.氏核 14.1.0.	大阪 🟗 (0)	6)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区		743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山 🏗 (0)	73)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫 🖀 (0)	78)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取 🖀 (0)	857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子 🕿 (0)	859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江 🏗 (0)	852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲 🏗 (0)	853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜田 🖀 (0)	855)22-6629	浜田市下府町327-93
		86)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島 🕿 (0)	82)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
		83)973-2720	山口市小郡下郷220-1
		87)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区		88)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高 知 🖀 (0)	88)834-3142	高知市仲田町2-16
		89)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福 岡 🕿 (0:	92)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀 🛣 (0)	952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎 🕿 (0)	95)830-1658	長崎市東町1919-1
		97)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎 🕿 (0)	985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		96)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天 草 🖀 (0)	969)22-3125	天草市港町18-11
		99)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	鹿児島 ☎(O:	99/200-0007	ESCENTI OSCENTI ESCOC
	大島 🖀 (0)	997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	大島 ☎(0		

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html